



greenworks™

**19 PO. Tondeuse à batterie au
lithium-ion de 40 V
25223**

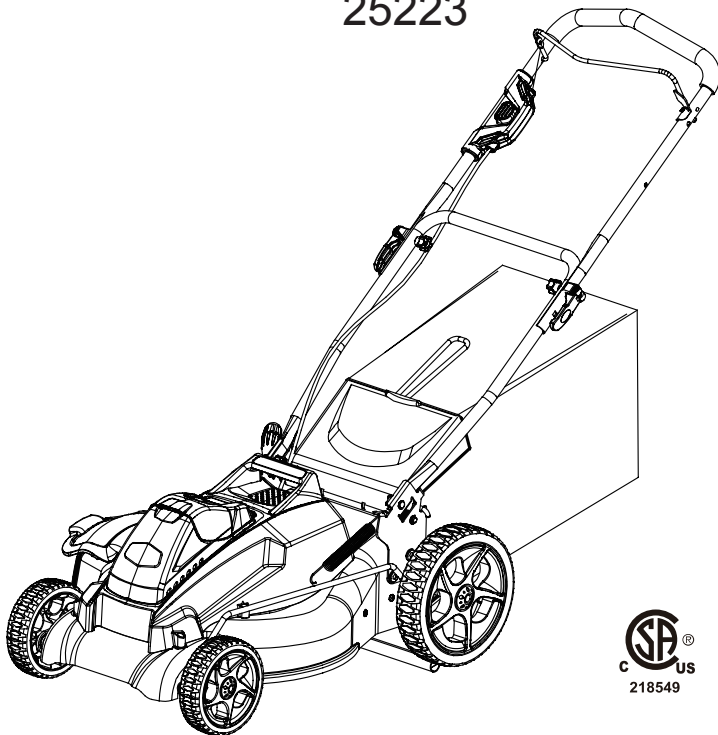

Guide d'utilisation

LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS : 1-888-90WORKS (888.909.6757)

www.GreenWorksTools.com



Avant d'utiliser le produit, veuillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

MATIÈRES

Matières	2
Fiche technique	2
Règles de sécurité	3-8
Symboles	9-10
Caractéristiques	11
Assemblage	12-17
Utilisation	18-22
Chargeur de batterie	23-24
Entretien	25-27
Réparation	28
Mise au rebut de la batterie sans danger pour l'environnement	29
Dépannage	30
Garantie	31
Vue éclatée	32
Liste des pièces	33-35

FICHE TECHNIQUE

19 PO. TONDEUSE À BATTERIE AU LITHIUM-ION DE 40 V

Batterie	40V lithium-ion
Temps de charge	1 heure (40V 73Wh batterie) 2 heures (40V 146Wh batterie)
Vitesse à vide	3300 tr/min
Réglage de hauteur	1 1/4 po. - 3 1/2 po. (3,2 - 8,9 cm)
Fonctions	3 en 1 : déchiquetage, éjection latérale ou sac arrière
Poids (sans batterie)	51 lbs (23 kg)



RÈGLES DE SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.

⚠ AVERTISSEMENT

ce symbole identifie des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent compromettre la sécurité de l'utilisateur, des autres personnes et des biens environnants. Avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les instructions contenues dans le présent guide, car le non-respect des consignes de sécurité pourrait causer des blessures.

⚠ DANGER

la tondeuse doit être utilisée conformément aux règles de sécurité contenues dans le présent guide. Comme avec tout autre type d'appareil électrique, la négligence ou une erreur de l'utilisateur pourraient causer des blessures graves. La tondeuse peut couper des parties du corps et projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes pourrait causer des blessures graves et même la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsqu'on utilise une tondeuse électrique, il faut toujours prendre des précautions de base afin d'éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole identifie des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent compromettre la sécurité de l'utilisateur, des autres personnes et des biens environnants. Avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les instructions contenues dans le présent guide, car le non-respect des consignes de sécurité pourrait causer des blessures.



⚠ DANGER⚠ PELIGRO⚠ DANGER

AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

- To reduce risk of injury, user must read and understand operator's manual.
- To reduce the risk of electric shock, do not expose to water, do not use in rain.
- Replace damaged parts immediately.
- Remove the key before servicing, opening or removing blade.
- Do not mow when children and others are around.

- Remove object that could be thrown by the blade.
- Go across slopes, not up and down.
- Keep safety devices (guards, shields, switches ETC.) in place and working.
- Look down and behind before and while moving backwards.
- Always wear proper eye and hearing protection.

EVITE LAS LESIONES GRAVES Y LA MUERTE

- Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas evite que el producto entre en contacto con el agua, no lo use bajo la lluvia.
- Reemplaza inmediatamente las piezas dañadas.
- Retire la llave antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o de abrir o quitar la hoja
- No corte el césped cuando haya niños u otras personas alrededor.

- Quite los objetos que obstaculicen el funcionamiento de la cuchilla y que puedan salir despedidos.
- Si se encuentra en una pendiente, crúzela, no la baje ni la suba.
- Mantenga los dispositivos de seguridad (cubiertas, protectores, interruptores, ETC.) en su lugar y en funcionamiento.
- Mire hacia abajo y hacia atrás antes y mientras se desplaza hacia atrás.
- Use protección para los ojos y los oídos siempre.

ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES OU LA MORT

- Afin de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'instructions.
- Afin de réduire les risques de chocs électriques, l'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ni être utilisé sous la pluie.
- Remplacez immédiatement toute pièce endommagée.
- Retirez la clé avant d'ouvrir l'appareil, de procéder à son entretien ou de retirer la lame.
- Ne tondez pas la pelouse lorsque des enfants ou d'autres personnes sont aux alentours.

- Enlevez tout objet qui pourrait être projeté par la lame.
- Dans une pente, passez la tondeuse perpendiculairement et non de haut en bas.
- Assurez-vous que les dispositifs de protection (protecteurs, écrans, interrupteurs, etc.) sont en place et fonctionnent.
- Regardez vers le sol et derrière vous avant et pendant que vous reculez.
- Assurez-vous de protéger vos yeux et votre ouïe adéquatement.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement toutes les instructions inscrites sur la tondeuse et dans le guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser la tondeuse. Conservez le présent guide en lieu sûr pour pouvoir le consulter au besoin.
- Familiarisez-vous avec toutes les commandes de l'appareil et la façon correcte de l'utiliser, de l'arrêter et de désactiver les commandes en cas d'urgence.
- Pour éviter tout contact avec les lames ou les blessures causées par des objets projetés, demeurez dans la zone de l'utilisateur, derrière les lames, et tenez les enfants et toute autre personne à une distance d'au moins 50 pi (15 m) lorsque la tondeuse fonctionne. Si une personne entre dans la zone de travail, arrêtez la tondeuse immédiatement.
- Examinez soigneusement la zone où vous allez utiliser la tondeuse. Enlevez les pierres, les morceaux de bois et de fil métallique, les os, les jouets et tout autre objet sur lesquels vous pourriez trébucher ou qui pourraient être projetés par la tondeuse. Les objets projetés peuvent causer de graves blessures.
- Planifiez votre trajet de coupe de façon à éviter que le gazon coupé soit éjecté vers la rue, le trottoir, les personnes, etc. Évitez d'éjecter le gazon coupé vers un mur ou un objet afin que le gazon ne ricoche pas vers vous.
- Portez toujours des lunettes protectrices pour vous protéger les yeux pendant l'utilisation, la réparation ou l'entretien de la tondeuse. Les objets projetés qui ricochent peuvent causer de graves blessures aux yeux.
- Portez toujours un masque facial ou antipoussière quand vous utilisez la tondeuse dans un milieu poussiéreux.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles de la tondeuse. Le port de gants protecteurs et de chaussures de sécurité est également recommandé.
- Les circuits ou les prises de courant qui serviront pour charger la batterie de la tondeuse doivent être dotés d'un disjoncteur de fuite de terre. Comme mesure de sécurité additionnelle, on peut utiliser des prises de courant protégées par un disjoncteur de fuite de terre.
- De nombreuses blessures sont causées par le passage de la tondeuse sur un pied de l'utilisateur qui a fait une chute après avoir glissé ou trébuché. Quand vous utilisez l'appareil, ne travaillez pas pieds nus et ne portez pas de sandales ou des chaussures légères (en toile, par exemple). Si vous tombez, ne retenez pas la tondeuse. Lâchez immédiatement le guidon.
- Ne tirez jamais la tondeuse vers vous quand vous marchez. Si vous devez reculer pour éloigner la tondeuse d'un mur ou d'un obstacle, regardez d'abord derrière vous pour éviter de tomber, puis faites ce qui suit :
 - Éloignez-vous de la tondeuse en allongeant complètement les bras.
 - Assurez-vous d'être bien en équilibre.
 - Faites reculer la tondeuse lentement.
- N'utilisez la tondeuse que pour le travail pour lequel elle est conçue. Ne forcez pas la tondeuse.
- N'utilisez pas la tondeuse si vous êtes sous l'influence d'alcool, de médicaments ou de drogues.
- Faites preuve de vigilance. Portez attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon jugement et n'utilisez pas la tondeuse si vous êtes sous l'effet de la fatigue, de la drogue, de l'alcool ou de médicaments.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Ne mettez pas les mains ou les pieds près des pièces mobiles ou sur la surface de coupe, car les lames pourraient vous les couper.
- N'essayez pas de régler les roues ou la hauteur de coupe pendant que le moteur tourne.
- Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas la tondeuse sous la pluie, ou sur une pelouse humide ou mouillée.
- Utilisez la tondeuse uniquement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. Ne travaillez jamais à la hâte avec une tondeuse.
- Arrêtez les lames de tourner quand vous traversez une entrée, un trottoir ou une route en gravier.
- Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur et trouvez immédiatement la cause de la vibration. En général, la vibration est un signe annonciateur d'un problème.
- Fermez le moteur et attendez que les lames soient complètement arrêtées avant de retirer le sac à herbe ou de débloquer la bouche d'évacuation. Les lames rotatives continueront de tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur. N'approchez aucune partie du corps de la zone des lames tant qu'elles ne sont pas complètement arrêtées.
- N'utilisez jamais la tondeuse si elle n'est pas dotée d'un écran protecteur, d'un couvercle d'éjection, d'un sac à herbe, d'une commande pour les lames et le moteur ou de tout autre dispositif de sûreté en bon état de marche. Pour éviter les risques de blessure, n'utilisez pas la tondeuse si ses dispositifs de sûreté sont endommagés.
- Ne faites pas forcer la tondeuse à gazon. Elle effectuera un meilleur travail dans de meilleures conditions de sécurité si elle est utilisée dans les limites de ses capacités.
- Rangez votre tondeuse à l'intérieur lorsque vous ne l'utilisez pas. La tondeuse à gazon doit être rangée en un endroit sec, verrouillé et hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Entretenez votre tondeuse à gazon. Gardez les éléments de coupe propres et bien affûtés pour de meilleures performances et une sécurité accrue.
- Si la tondeuse à gazon heurte un objet étranger, suivez ces étapes :
 - Arrêtez la tondeuse, relâchez l'interrupteur.
 - Retirez la clé ainsi que la batterie.
 - Vérifiez les dommages éventuels.
- Réparez tout dommage avant remise en marche et utilisation de la tondeuse à gazon.
- Ne rechargez pas la tondeuse à gazon sous la pluie ou en milieu humide.
- Retirez ou débranchez la batterie avant toute opération d'entretien, de nettoyage, ou de retrait de matériaux de la tondeuse à gazon.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Des accidents tragiques peuvent survenir si l'utilisateur n'est pas conscient de la présence d'enfants à proximité.

- Tenez les enfants à distance de la zone de coupe, et sous la surveillance attentive d'un adulte.
- Ne permettez pas à des enfants de moins de 14 ans d'utiliser la tondeuse. Les enfants de 14

RÈGLES DE SÉCURITÉ

ans et plus qui utilisent la tondeuse doivent être formés et supervisés par un parent et doivent avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité contenues dans le présent guide.

- Faites preuve de vigilance. Fermez le moteur de la tondeuse si un enfant ou une autre personne entre dans la zone de coupe.
- Au moment et avant de faire reculer la tondeuse, regardez tout autour de vous pour vérifier qu'il n'y a pas de petits enfants à proximité.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous approchez de tournants sans visibilité, de portes, d'arbustes, d'arbres ou d'autres objets qui pourraient vous empêcher de voir un enfant courant dans la trajectoire de la tondeuse.

BATTERIE ET CHARGEUR

MISE EN GARDE

UTILISEZ UNIQUEMENT DES BATTERIES DE RECHANGE APPROUVÉES PAR GREENWORKS, CAR LES AUTRES BATTERIES PEUVENT CAUSER DES BLESSURES OU ENDOMMAGER LA TONDEUSE. S'utilise avec la batterie de 40V.

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA BATTERIE

- Les outils fonctionnant sur piles n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des piles. Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs piles à proximité de flammes ou d'une source de chaleur. Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.
- Ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc de piles. Ne jamais utiliser un bloc de piles ou un chargeur qui est tombé, a été écrasé, a reçu un choc violent ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Une pile endommagée risque d'exploser. Éliminer immédiatement toute pile endommagée, selon une méthode appropriée.
- Les piles peuvent exploser en présence d'une source d'allumage, telle qu'une veilleuse. Pour réduire les risques de blessures graves, ne jamais utiliser un appareil sans fil, quel qu'il soit, en présence d'une flamme vive. En explosant, une pile peut projeter des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau.
- Ne pas recharger le bloc-piles dans un endroit humide ou mouillé. Le respect de cette règle réduira les risques de choc électrique.
- Pour un résultat optimal, le piles de l'outil doivent être rechargées dans un local où la température est de 7 à 40°C. Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.
- Si l'outil est utilisé de façon intensive ou sous des températures extrêmes, des fuites de pile peuvent se produire. En cas de contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la partie atteinte avec de l'eau savonneuse. En cas d'éclaboussure dans les yeux, les rincer à l'eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contacter immédiatement un médecin. Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures graves.
- Lorsque le bloc-piles n'est pas en usage, le tenir à l'écart d'articles métalliques tels que : les attaches trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets métalliques

RÈGLES DE SÉCURITÉ

risquant d'établir le contact entre les deux bornes. La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.

- Toujours retirer le bloc-piles de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas utilisé. Le fait de retirer le bloc-piles permet d'empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.
- Toujours retirer le bloc-piles avant d'entreposer le dispositif.
- Une fois la pile est complètement chargé, débrancher le chargeur de la prise secteur et retirer le bloc-piles du chargeur.
- Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1 ainsi qu'une protection auditive. Ne pas suivre cette directive pourrait entraîner des blessures graves, par exemple si l'appareil projetait des objets dans vos yeux.
- Garder le bloc-piles sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Toujours utiliser un chiffon propre pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de liquide de freins, d'essence, de produits à base de pétrole ou un quelconque solvant pour nettoyer le bloc-piles.

SOINS APPROPRIÉS POUR LA BATTERIE

Remisage en hiver

Pour obtenir une vie utile maximum des piles nous recommandons de :

- Retirer le bloc de piles du chargeur dès qu'il est complètement chargé et prêt à l'emploi.

Pour le remisage de piles pendant plus de 30 jours :

- Remiser le bloc de piles dans un local où la température est inférieure à 27°C (80°F) et à l'abri de l'humidité.
- Remiser les blocs de piles 30%-50% chargés.
- Tous les deux mois de remisage, charger normalement le bloc de piles.

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU CHARGEUR

- Chargez la batterie dans un endroit sec, à l'abri des intempéries. N'exposez pas le chargeur ni la batterie à la pluie. Ne chargez pas la batterie dans un endroit humide. Utilisez le chargeur à des températures se situant entre 7 et 40 °C (45 et 104 °F). Pour réduire les risques de choc électrique, utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour charger la batterie.
- MANIPULEZ LE CORDON DU CHARGEUR AVEC DÉLICATESSE. Ne transportez jamais le chargeur en le tenant par son cordon. Ne débranchez pas le chargeur de la prise de courant ou de la tondeuse en tirant sur le cordon.
- Ne faites pas l'entretien de la tondeuse si le chargeur y est raccordé
- N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé. Remplacez le chargeur ou ses cordons immédiatement. Gardez le chargeur et la tondeuse loin de l'eau, des sources de chaleur (radiateurs, chaufferettes, poêles, etc.), des flammes et des produits chimiques.
- S'assurer que le bloc-piles est fixé dans le chargeur avant d'utiliser.
- Pendant la charge, le piles chauffe légèrement. Ceci est normal et n'est pas l'indication d'un problème.
- Ne pas placer le chargeur dans un endroit exposé à des températures extrêmes (chaudes ou

RÈGLES DE SÉCURITÉ

froides). Il fonctionne le mieux à température ambiante.

- Quand les bloc-piles deviennent entièrement chargées, débrancher le chargeur de l'alimentation et enlever le tas de bloc-pile.

▲ AVERTISSEMENT

avant d'effectuer le transport ou l'entretien de l'appareil, retirez toujours la clé et la batterie.

▲ AVERTISSEMENT (PROPOSITION 65)

Certaines poussières que produisent le ponçage, sciage, meulage et forage électriques ainsi que les autres activités de construction contiennent des substances chimiques qui sont des cancérigènes connus susceptibles de causer des anomalies congénitales ou d'autres préjudices à la reproduction. Quelques exemples en sont :



- Plomb des peintures à base de plomb
- Silice cristalline des briques et du ciment ou d'autres produits de maçonnerie, et
- Arsenic et chrome du bois traité chimiquement.

Le niveau de risque résultant de votre exposition à ces produits varie selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques travaillez dans un endroit bien aéré et utilisez des équipements de sécurité approuvés tels que les masques anti-poussière conçus particulièrement pour le filtrage des particules microscopiques.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS




SYMBOLES

Certains des symboles ci-après sont susceptibles de figurer sur cet appareil. Étudiez-les et apprenez leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser votre appareil dans de meilleures conditions de sécurité et de manière plus adéquate.

SYMBOLE DÉSIGNATION/EXPLICATION	
V	Tension
A	Ampères
Hz	Hertz
W	Watts
Hrs	Heures
	Précautions impliquant votre sécurité.
	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.
	Portez des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité à écran latéral et, si nécessaire, un masque intégral lors de l'utilisation de ce produit.
	N'exposez pas la machine à la pluie ou à des conditions humides.
	Prenez garde que les passants ne soient pas blessés par la projection d'objets étrangers par la tondeuse.
	Gardez tous les passants (en particulier les enfants et les animaux) éloignés d'au moins 15m de distance de la zone de travail.
	Eloignez vos pieds et vos mains de la lame et de la zone de coupe.
	Arrêtez la tondeuse et retirez la clé coupe-circuit avant de régler la tondeuse, avant de la nettoyer et avant de la laisser sans surveillance, quelle qu'en soit la durée.
	Ne travaillez pas sur des pentes supérieures à 15°. Tondez transversalement par rapport à la pente, jamais en la remontant ou en la descendant.
	Attention aux risques de décharge électrique.
	Attendez que tous les éléments de la machine se soient complètement arrêtés avant de les toucher.
	Le chargeur n'est prévu que pour une utilisation à l'intérieur.

SYMBLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE SIGNAL	SIGNIFICATION
 DANGER	Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquence des blessures graves voire mortelles.
 AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.
 ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères voire modérées.
ATTENTION	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorités locales pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.

La batterie contient des matières nocives pour vous et pour l'environnement. Elle doit être retirée et mise au rebut de façon séparée à un point de collecte qui accepte les batteries lithium-ion.

DÉPANNAGE

Le dépannage exigeant des précautions extrêmes et la connaissance du système, il ne doit être confié qu'à un technicien de service qualifié. En ce qui concerne les réparations, nous recommandons de confier le produit au **CENTRE DE RÉPARATIONS AGRÉÉ** le plus proche. Lors de réparation du produit, utilisez seulement des pièces identiques aux pièces d'origine.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves, n'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu entièrement et bien compris toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Si vous ne comprenez pas les avertissements et les instructions du présent manuel, n'utilisez pas ce produit. Appelez le Service à la clientèle Greenworks pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT



L'utilisation de tout outil motorisé peut causer la projection d'objets en direction du visage et entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil, portez toujours des lunettes de sécurité étanches ou des lunettes de sécurité à écran latéral ou, si nécessaire, un masque intégral. Nous recommandons d'utiliser un masque à champ de vision élargie si vous portez des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité à écran latéral. Utilisez toujours une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES

Lisez ce manuel d'instructions et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser votre tondeuse à gazon. Comparez l'illustration ci-dessus (fig. 1) à votre tondeuse afin de vous familiariser avec l'emplacement des commandes et réglages. Conservez ce manuel pour consultation future.

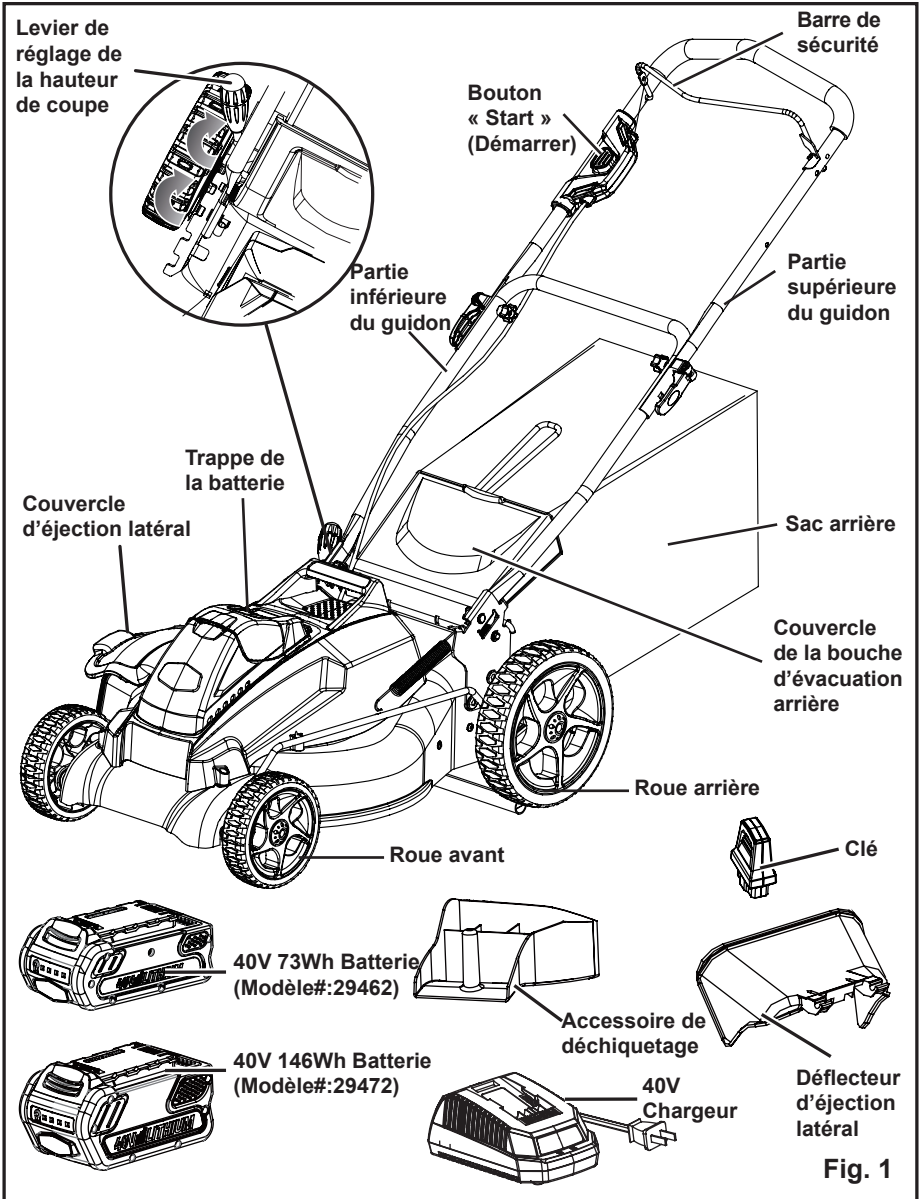


Fig. 1

ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

- Retirez prudemment le produit et les accessoires de la boîte. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la liste de colisage sont inclus.
- Assurez-vous que le produit n'a pas subi des dommages ou de bris pendant le transport.
- Ne jetez pas l'emballage avant d'avoir inspecté le produit et avant d'avoir vérifié s'il fonctionne correctement.
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez appeler au 1-888-909-6757 pour obtenir de l'aide.

LISTE DE COLISAGE

- Tondeuse
- Clé
- Accessoire de déchiquetage
- Sac arrière
- Déflecteur d'éjection latéral
- 40V 73Wh Batterie + 40V 146Wh Batterie
- 40V Chargeur
- Manuel d'utilisation

AVERTISSEMENT

Si une quelconque pièce ou partie de cette tondeuse est manquante ou endommagée, ne l'utilisez pas avant d'avoir changé la pièce. L'utilisation d'un produit ayant des pièces manquantes ou abîmées peut entraîner de graves blessures.

AVERTISSEMENT

Ne tentez pas de modifier cet appareil ou de fabriquer des accessoires non recommandés pour l'utilisation avec ce produit. Toute altération ou modification de ce type constitue un mésusage et peut entraîner des dangers susceptibles de provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT

N'insérez pas la clé coupe-circuit avant d'avoir terminé l'assemblage et d'être prêt à tondre. Vous risqueriez une mise en marche accidentelle pouvant entraîner de graves blessures.

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute mise en route accidentelle qui pourrait entraîner de graves blessures, retirez toujours le pack batterie du produit lorsque vous-y montez des accessoires.


AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner la tondeuse sans que ses dispositifs de sécurité soient en place et opérationnels. N'utilisez jamais de tondeuse dont les éléments de sécurité sont endommagés. L'utilisation d'une tondeuse dont des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner de graves blessures.

ASSEMBLAGE

DÉPLIAGE ET RÉGLAGE DU GUIDON (Voir figure 2.)


- Tirez la partie supérieure du guidon vers le haut et l'arrière pour que le guidon soit en position de travail. Assurez-vous que les poignées s'emboîtent bien en place.
- Serrez la poignée supérieure à l'aide des dispositifs de blocage situés de chaque côté.
- Serrez la poignée arrière à l'aide des boutons du guidon situés de chaque côté.

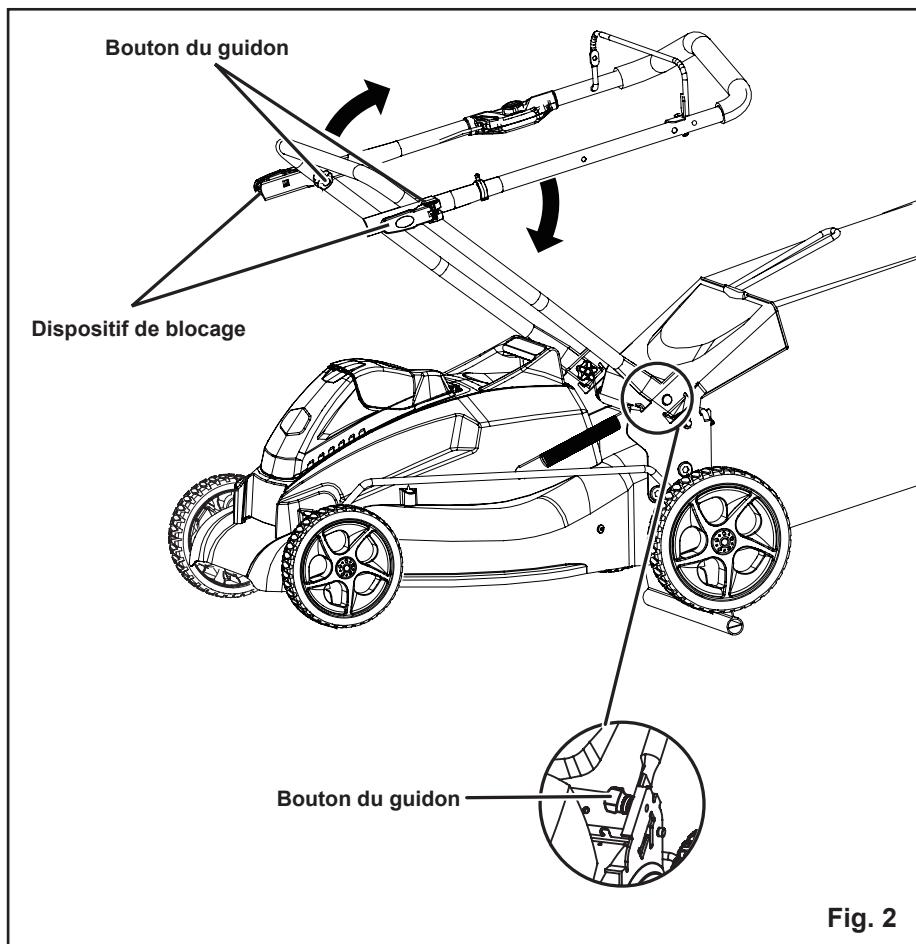

ASSEMBLAGE

POSE DU SAC ARRIÈRE (Voir figure 3.)


- Soulevez le couvercle de la bouche d'évacuation (1).
- Levez le collecteur d'herbe par sa poignée (2) et mettez-le au-dessous du couvercle de la bouche d'évacuation de façon à ce que les crochets (3) sur le collecteur d'herbe s'appuient sur la barre du couvercle.
- Relâchez le couvercle de la bouche d'évacuation. Si l'installation est correcte, les crochets sur le collecteur d'herbe passeront à travers les ouvertures sur le couvercle de la bouche d'évacuation.

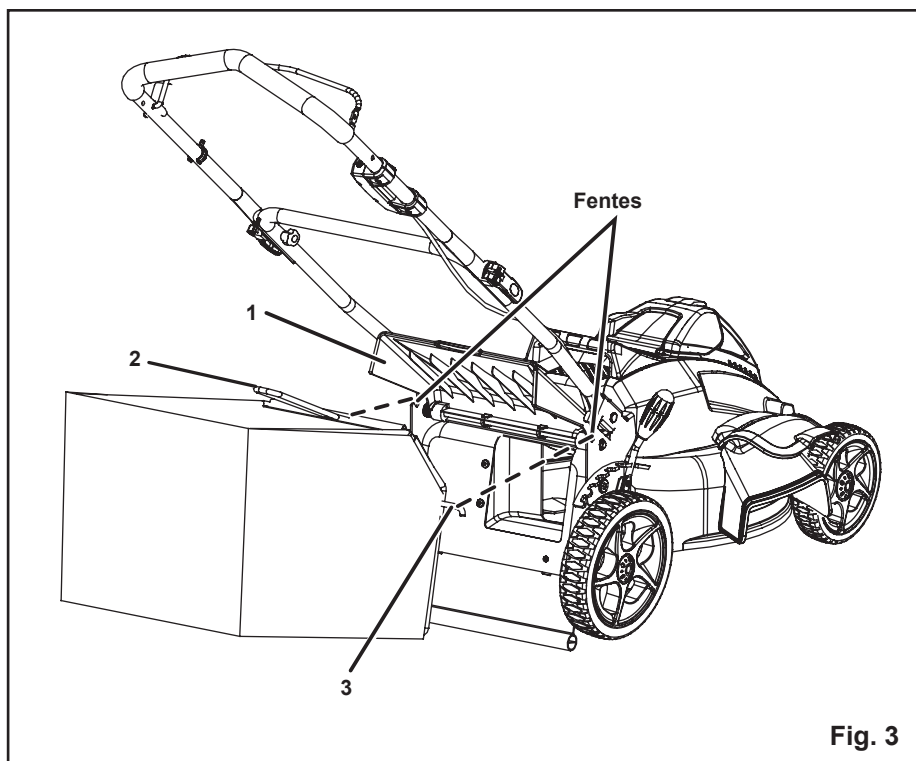

ASSEMBLAGE

POSE DE L'ACCESSOIRE DE DÉCHIQUETAGE (Voir figure 4.)

- Pour enlever l'accessoire de déchiquetage, soulevez le couvercle de la bouche d'évacuation (1).
- Saisissez l'accessoire de déchiquetage par la poignée (2) et tirez sur la poignée.
- L'accessoire de déchiquetage (3) est inséré à angle; il faut donc exercer une certaine force pour l'enlever.
- Vous devez enlever l'accessoire de déchiquetage pour pouvoir utiliser le sac arrière.
- Réinstallez le sac arrière si vous enlevez l'accessoire de déchiquetage.

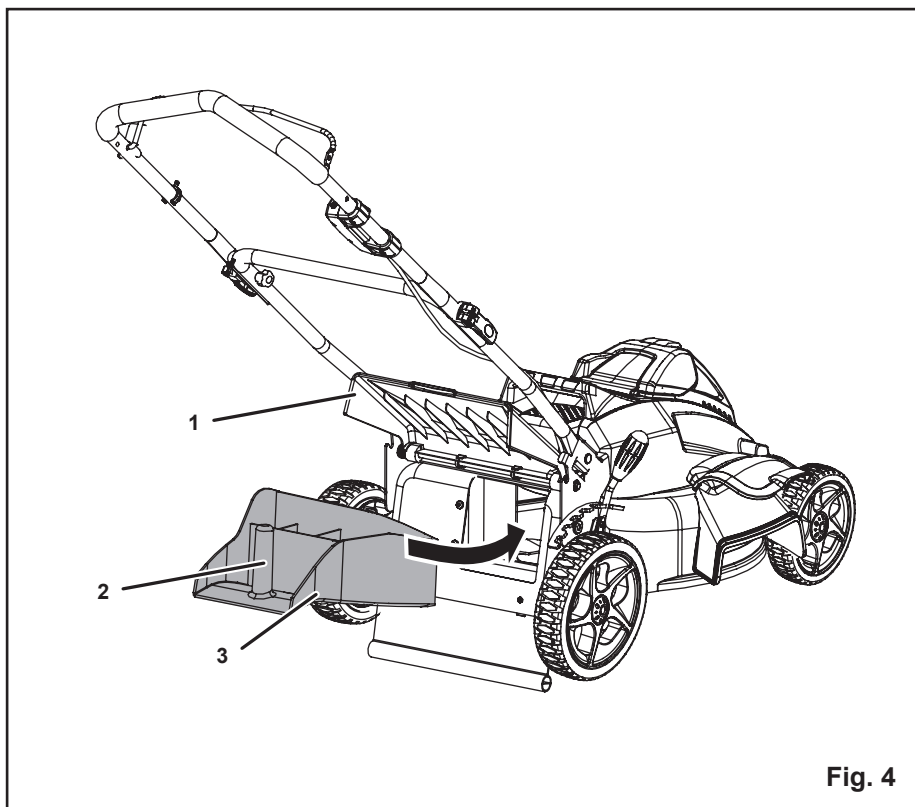

ASSEMBLAGE

INSTALLATION DU DÉFLECTEUR D'ÉJECTION LATÉRALE (Voir figure 5.)

- Levez le couvercle d'éjection latérale (1).
- Alignez les rainures sur le déflecteur (2) avec les goupilles sur le côté intérieur du couvercle.
- Abaissez le déflecteur jusqu'à ce que les crochets sur le châssis de la tondeuse soient bien insérés dans les ouvertures du déflecteur.
- Relâchez le déflecteur et le couvercle.

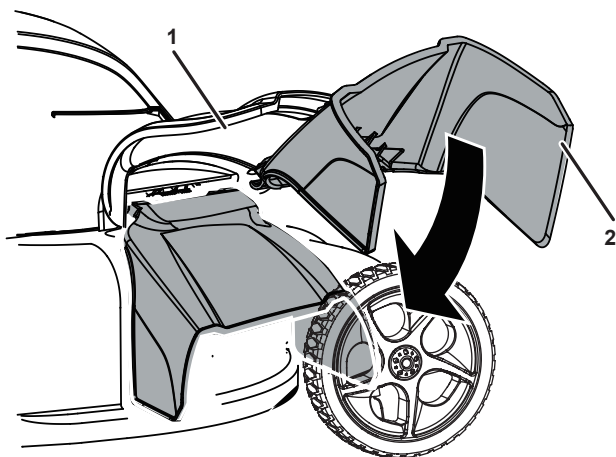


Fig. 5

ASSEMBLAGE

MISE EN PLACE DU PACK BATTERIE (Voir figure 6.)

- Soulevez et maintenez le couvercle batterie.
- Mettez le pack batterie en place dans l'outil. Alignez les languettes du pack batterie avec les rainures du logement batterie de la tondeuse.
- Assurez-vous que les loquets à la base du pack batterie se verrouillent bien et que le pack est bien en place dans le produit avant de commencer le travail.
- Insérez la clé.
- Si la machine n'a pas à être utilisée dans l'immédiat, n'insérez-pas la clé coupe-contact.
- Fermez la trappe.

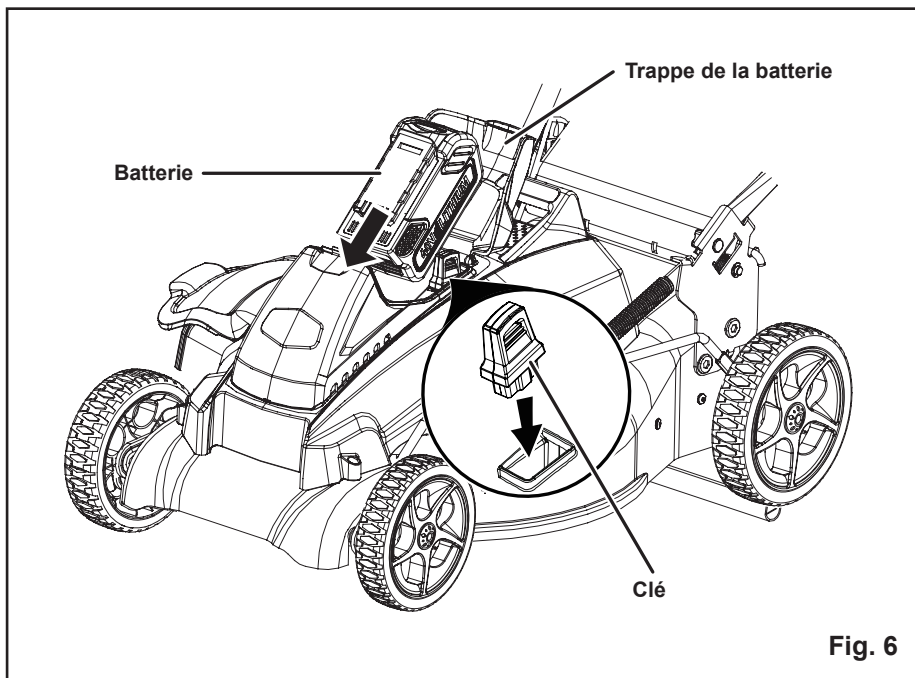


Fig. 6

RETRAIT DU PACK BATTERIE (Voir figure 6.)

- Relâchez le levier d'alimentation pour arrêter le produit.
- Retirez la clé.
- Maintenez enfoncé le loquet à la base du pack batterie.
- Retirez le pack batterie du produit.

UTILISATION


DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEUSE (Voir figure 6. et 7.)

Pour faire démarrer le moteur :

- Ouvrez le couvercle de la batterie (1) et insérez la clé (2) dans la fente (3) (Voir figure 6.).
- Appuyez sur le bouton de mise en marche (2) et maintenez-le enfoncé. (Voir figure 7.).
- Saisissez la barre de sécurité (3) et pressez-la contre le guidon pour mettre l'appareil en marche et relâchez le bouton de mise en marche.

Arrêter le moteur :

- Relâcher la barre de sécurité (2).

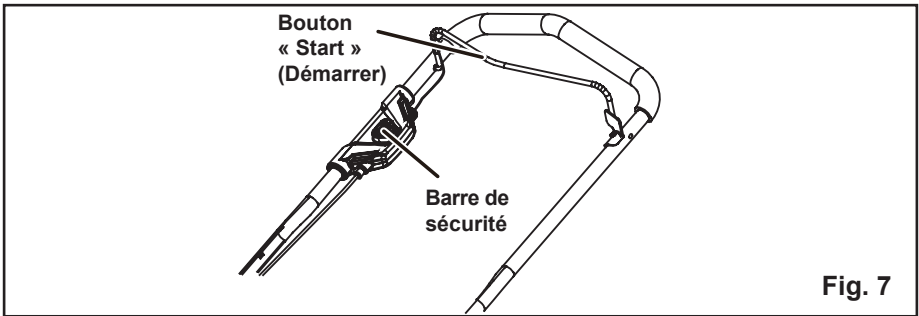

DÉMARRAGE EN DOUCEUR

Cette tondeuse à IONS LITHIUM est munie d'une fonction de démarrage « en douceur ». Au début du démarrage, la tondeuse prend environ 3 secondes avant d'atteindre le plein régime. Si la tondeuse ne démarre pas immédiatement : retirez la batterie et vérifiez en dessous du plateau de la tondeuse afin d'être sûr que rien n'empêche la lame de tourner librement, lorsqu'entraînée à la main. Même de petits amas d'herbe pourraient empêcher le démarrage progressif de mettre la tondeuse en état de marche.

ATTENTION

n'essayez pas de dépasser l'opération du levier ou du bouton de marche.

AVERTISSEMENT

une tondeuse peut projeter des objets en direction de vos yeux et vous blesser gravement. Pendant l'utilisation, le réglage ou la réparation d'une tondeuse, portez toujours des lunettes protectrices.

AVERTISSEMENT

tenez les enfants, les animaux et toute autre personne à une distance d'au moins 50 pi (15 m) lorsque la tondeuse fonctionne.

EXAMINEZ LA ZONE DE TRAVAIL. Enlevez les pierres, les morceaux de bois et de fil métallique, les os, et tout autre objet qui pourrait être projeté par les lames rotatives de la tondeuse.

UTILISATION

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE (Voir figure 8.)

Pour l'expédition, les roues de la tondeuse sont réglées à la position de coupe au ras du sol. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, réglez la position de coupe à la hauteur la mieux adaptée à votre pelouse. Une pelouse moyenne devrait avoir de 1 1/2 à 2 po (3,8 à 5 cm) pendant les mois de temps froid et entre 2 et 3 1/2 po (5 à 8,3 cm) pendant les mois de temps chaud.

Pour régler la hauteur de la lame :

- Pour augmenter la hauteur de la lame, attrapez le levier de réglage de la hauteur et poussez-le vers l'arrière de la tondeuse.
- Pour diminuer la hauteur de la lame, attrapez le levier de réglage de la hauteur et poussez-le vers l'avant de la tondeuse.

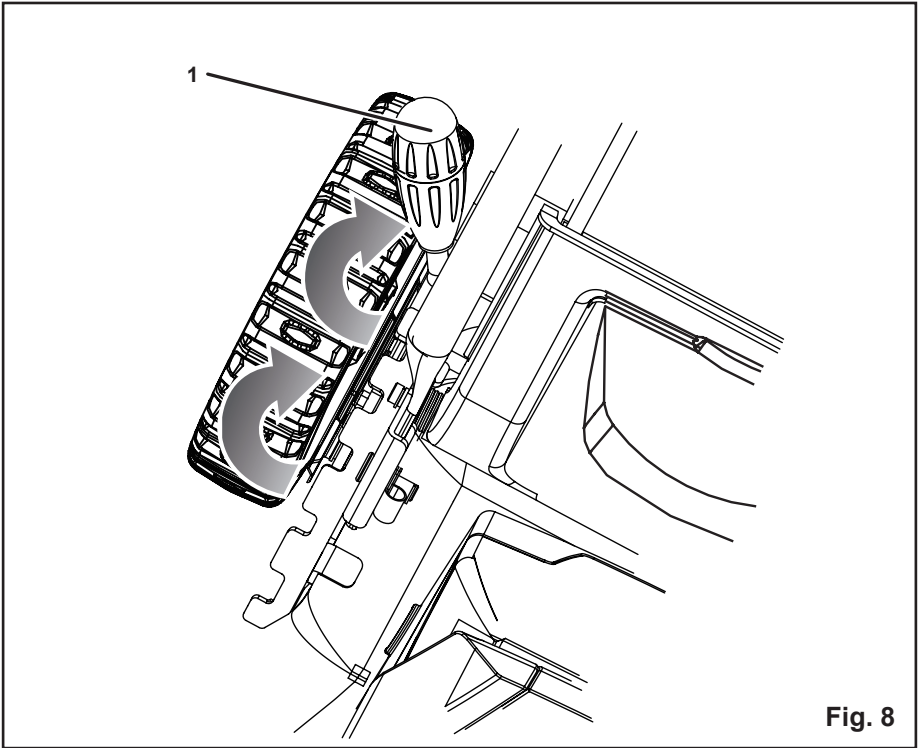


Fig. 8

UTILISATION

INDICATEUR DE PENTE (Voir figure 9.)

⚠ AVERTISSEMENT

les pentes sont souvent à l'origine des accidents survenus après que l'utilisateur ait glissé ou soit tombé; ce genre d'accident peut entraîner des blessures graves. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous utilisez la tondeuse dans une pente. Si vous vous sentez mal à l'aise sur la pente, n'utilisez pas la tondeuse. Par mesure de sécurité, servez-vous de l'indicateur de pente inclus dans ce guide afin de mesurer la pente avant de tondre une zone en pente ou vallonnée.

- Tondez en vous déplaçant en travers de la pente, jamais de haut en bas ni de bas en haut. Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction dans une pente.
- Soyez attentif à la présence de trous, d'ornières, de pierres, d'objets cachés ou de bosses qui pourraient vous faire glisser ou trébucher. Les herbes hautes peuvent cacher les obstacles.
- Maintenez toujours votre équilibre. Si vous avez l'impression de perdre l'équilibre, relâchez immédiatement le levier de commande du moteur/de la lame; la lame cessera de tourner en trois secondes.
- Ne tondez pas près d'un dénivellement prononcé, d'un fossé ou du rebord d'un talus; vous pourriez perdre pied ou perdre l'équilibre.
- Ne tondez pas dans une pente inclinée à plus de 15°, tel qu'il est montré sur l'indicateur de pente.
- Ne tondez pas du gazon mouillé ou humide. Vous seriez en équilibre instable et pourriez glisser.

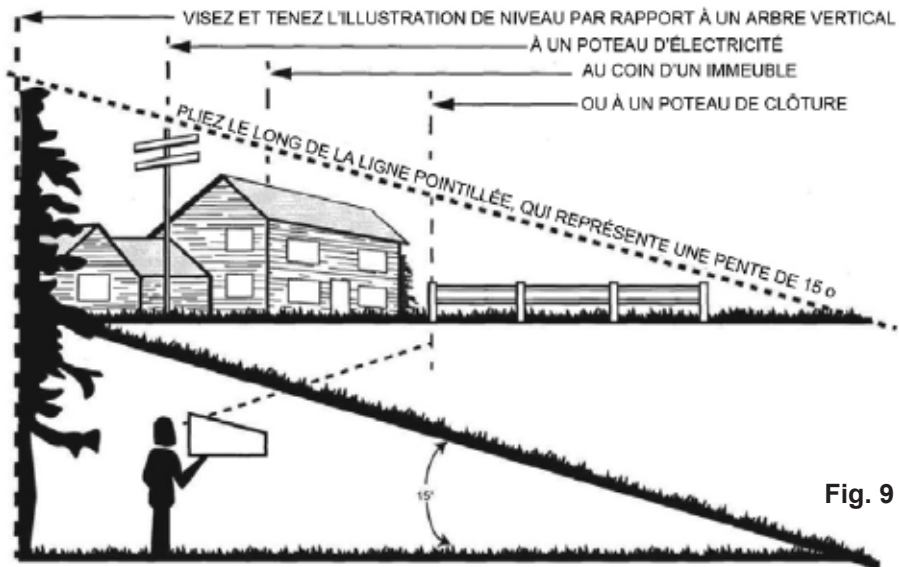


Fig. 9

⚠ AVERTISSEMENT

ne tondez pas dans une pente dont l'inclinaison est supérieure à 15° ou qui monte d'environ 2 1/2 pi (0,75 m) aux 10 pi (3 m). Tondez en vous déplaçant en travers de la pente, jamais de haut en bas ni de bas en haut.

UTILISATION

CONSEILS SUR LA TONTE DU GAZON

NOTE : la tondeuse offrira un meilleur rendement si la lame est bien affûtée, particulièrement lorsque le gazon est long. Examinez la lame et affûtez-la au moins une fois l'an de la façon décrite dans la section Entretien.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de pierres, de branches, de câbles ou d'autres objets sur le gazon qui pourraient endommager la lame ou le moteur. La tondeuse pourrait éjecter ces objets dans n'importe quelle direction et blesser gravement l'utilisateur et d'autres personnes. Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas la tondeuse à l'eau et ne l'utilisez pas si le sol est mouillé ou humide.
- Ne tondez jamais en décrivant des cercles; effectuez des allers-retours en ligne droite sur le gazon. Lorsque le gazon est dense, ralentissez pour que la tondeuse coupe mieux et éjecte les débris de tonte plus efficacement.
- Pour obtenir une pelouse saine, coupez toujours un maximum de 1/3 de la longueur totale de l'herbe. En général, l'herbe devrait mesurer entre 1 1/2 à 2 po (3,8 à 5 cm) durant les mois frais, et entre 2 po à 3 1/4 po (5 cm à 8,3 cm) durant les mois chauds. En automne, tondez le gazon s'il continue à pousser.

CONSEILS SUR LE DÉCHIQUETAGE

NOTE : INSPECTEZ TOUJOURS LA ZONE À TONDRE ET ENLEVEZ LES PIERRES, LES BRANCHES, LES CÂBLES, LES OS ET AUTRES DÉBRIS QUI POURRAIENT ÊTRE ÉJECTÉS PAR LA LAME.

- Lorsque vous traversez une zone recouverte de gravier, relâchez le levier de commande de la lame/du moteur, car la lame pourrait projeter du gravier.
- Pour tondre une zone où l'herbe est longue ou en friche, réglez la tondeuse à la hauteur de coupe la plus élevée.
- Pour un déchiquetage efficace, ne tondez pas le gazon s'il est mouillé, car les brindilles auront tendance à coller sous le plateau de tonte et à nuire au déchiquetage. Il peut être nécessaire de tondre plus court le gazon épais ou nouvellement semé. Ajustez votre vitesse à l'état du gazon. Si vous avez laissé le gazon pousser à une hauteur supérieure à 4 po (10 cm), tondez-le deux fois afin de réduire le gazon à une hauteur maximale de 3 1/4 po (8,3 cm).
- Avancez à bonne vitesse et à un rythme régulier. Faites en sorte que les rangées de tonte se chevauchent. Ne laissez pas le gazon trop pousser. Si le gazon a trop poussé, commencez à le tondre à la position la plus élevée, pour passer par étapes à la hauteur de coupe voulue.

AVERTISSEMENT

si la tondeuse frappe un objet, arrêtez le moteur et enlevez la batterie. Vérifiez bien si la tondeuse est endommagée et, s'il y a lieu, réparez les pièces endommagées avant d'utiliser de nouveau la tondeuse. Si la tondeuse vibre de façon excessive pendant son utilisation, c'est qu'elle a été endommagée; faites-la inspecter et réparer sans délai.

UTILISATION

VIDAGE DU SAC ARRIÈRE (*Voir figure 10.*)

- Arrêtez la tondeuse, laissez les lames s'arrêter complètement, et retirez la clé.
- Soulevez le couvercle de la bouche d'évacuation.
- Soulevez le sac arrière par sa poignée pour le retirer de la tondeuse.
- Videz l'herbe du bac.
- Soulevez le couvercle de la bouche d'évacuation et remettez le sac arrière en place comme décrit plus haut dans ce manuel.

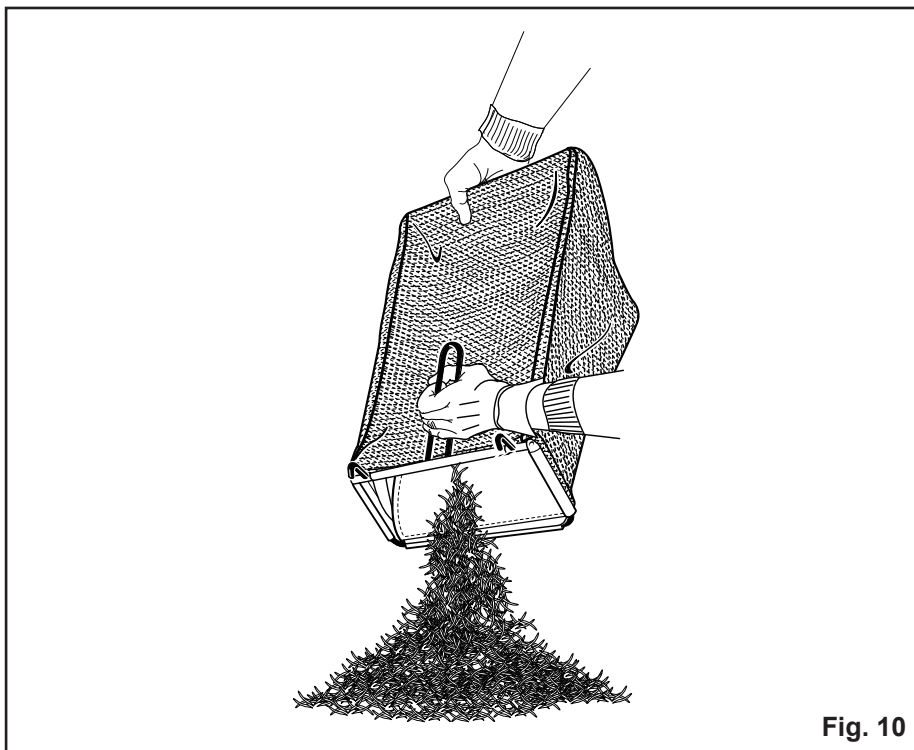


Fig. 10

CHARGEUR DE BATTERIE


CHARGER (Voir figure 11.)

NOTE: La batterie fournie n'est pas complètement chargée. Il est recommandé de la charger complètement avant le premier usage pour atteindre un temps de fonctionnement maximum. Cette batterie lithium-ion ne développera aucun mémoire et peut être chargée à votre gré. Un bloc-batterie complètement déchargée nécessitera environ 60 minutes (73Wh) / 120 minutes (146Wh) pour être complètement rechargée.

- Branchez le chargeur sur une source d'alimentation AC.
- Insérez le bloc-batterie (1) dans le chargeur (2).

Ce chargeur est de type diagnostique. Le voyant à LED s'allumera en un ordre particulier afin de communiqué l'état actuel de la batterie. Cet ordre est comme suit :

CHARGEMENT (INDICATEUR À LED)			
BATTERIE EN COURS DE CHARGE:	■ ROUGE	■ ROUGE	
COMPLÈTEMENT CHARGÉE:	■ ROUGE	■ VERT	
BATTERIE EST TROP CHAUDE: (ENLEVER POUR ENVIRON 6 MINUTES POUR LA LAISSER REFROIDIR)	■ ROUGE	■ ORANGE	
AUCUNE BATTERIE PRÉSENTE:	■ ROUGE	□ FERMER	
BATTERIE DÉFECTUEUSE: (DANS CE CAS ENLEVER LA BATTERIE ET REMPPLACER AVEC UNE BATTERIE NEUVE	■ ROUGE	∠ ROUGE ∠ CLIGNOTANT	

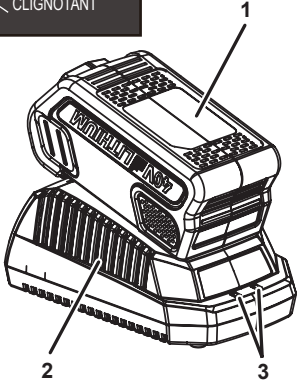

The diagram shows a battery (1) being inserted into a charger (2). A power cord (3) is connected to the charger. The battery has 'MILWAUKEE' and 'Li-Ion' printed on it.

Fig. 11

VÉRIFIER LA CHARGE

Si le bloc-batterie ne charge pas proprement:

- Examinez le courant de la prise d'alimentation en utilisant un autre outil. Assurez-vous que la prise n'est pas éteinte.
- Vérifiez que les contacts du chargeur ne soient pas court-circuités par les débris ou d'autres matières pénétrées.
- Si la température d'air environnant est hors de la température ambiante normale, transportez le bloc-batterie à un endroit où la température est entre 7°C (45°F) et 40°C (104°F).

CHARGEUR DE BATTERIE

ENTRETENIR LE CHARGEUR

- Gardez le chargeur propre et dépourvu de débris. Empêchez toute matière de pénétrer dans la cavité reculée ou s'accumuler sur les contacts. Nettoyez-le avec une étoffe sèche. N'utilisez pas de solvants, de l'eau ou ne le mettez pas dans les endroits mouillés.
- Débranchez toujours le chargeur lorsque le bloc-batterie n'est pas là dedans.
- Le bloc-batterie peut être entreposé dans le chargeur. Cependant, il est recommandé de déconnecter le chargeur de la source d'alimentation. Afin d'assurer la sécurité et la fiabilité toute réparation doit être effectuée par un expert d'entretien qualifié.
- Vérifiez que les contacts du chargeur ne soient pas court-circuités par les débris ou d'autres matières pénétrées.

INSTALLER LE CHARGEUR (Voir Figure 12.)

- Ce chargeur peut être suspendu au mur à l'aide de deux vis (non fournies).
- Choisissez l'endroit sur le mur où vous voulez mettre le chargeur.
- Si vous l'accrochez aux montants en bois utilisez 2 vis en bois.
- Forez deux trous de 6 cm (2 3/8 po.) dans le centre en vérifiant qu'ils sont au même niveau.
- Si vous accrochez le chargeur au placoplâtre utilisez des fixations murales et des vis pour le fixer au mur.

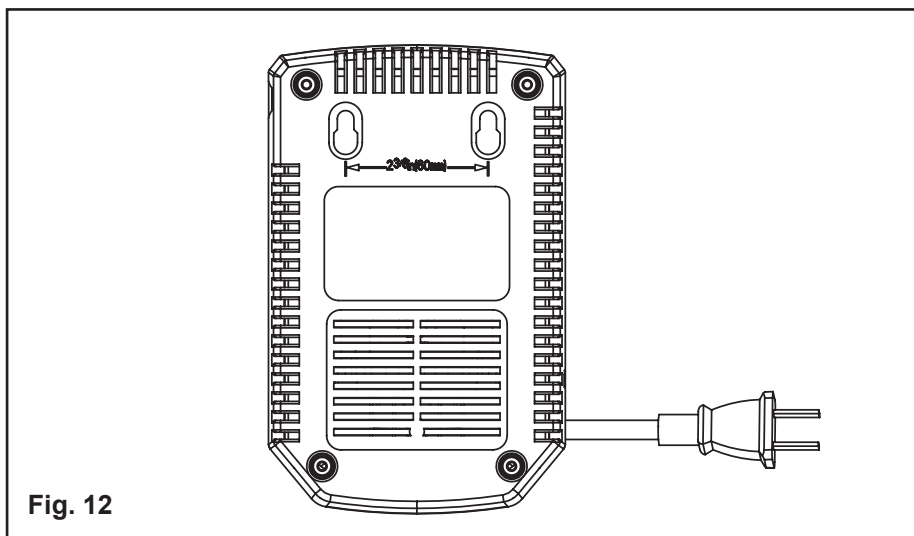


Fig. 12

ENTRETIEN


REPLACEMENT DE LA LAME (Voir figure 13. et 14.)

⚠ AVERTISSEMENT

avant de faire l'entretien des lames, protégez-vous toujours les mains en portant des gants épais ou en enveloppant les lames avec des chiffons ou autres matériaux épais. Enlevez **TOUJOURS** la batterie en entretenant ou en transportant la tondeuse.

Pour vous procurer une lame de rechange, choisissez le produit GREENWORKS.

- ENLEVEZ LA BATTERIE.
- Enfilez des gants de cuir rembourrés. Coincez un bloc de bois entre la lame et le plateau de tonte pour éviter que la lame tourne pendant que vous enlevez l'écrou.
- À l'aide d'une clé ordinaire ou à douilles de 15 mm, desserrez l'écrou de la lame (1) et retirez la lame (4). Faites tourner l'écrou **DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** pour le desserrer et **DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** pour le serrer.
- Enlevez l'écrou de la lame (1), la rondelle à section carrée (2), la rondelle isolante (3) et la lame.
- Pour réassembler le tout, positionnez la lame et les arêtes coupantes vers le sol. Placez l'écrou de la lame, la rondelle à section carrée et la rondelle isolante tel qu'il est illustré ci-dessous. À l'aide d'une clé ordinaire ou à douilles de 15 mm, serrez l'écrou de la lame en en le tournant dans le **DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE** afin de bien fixer la lame en place.

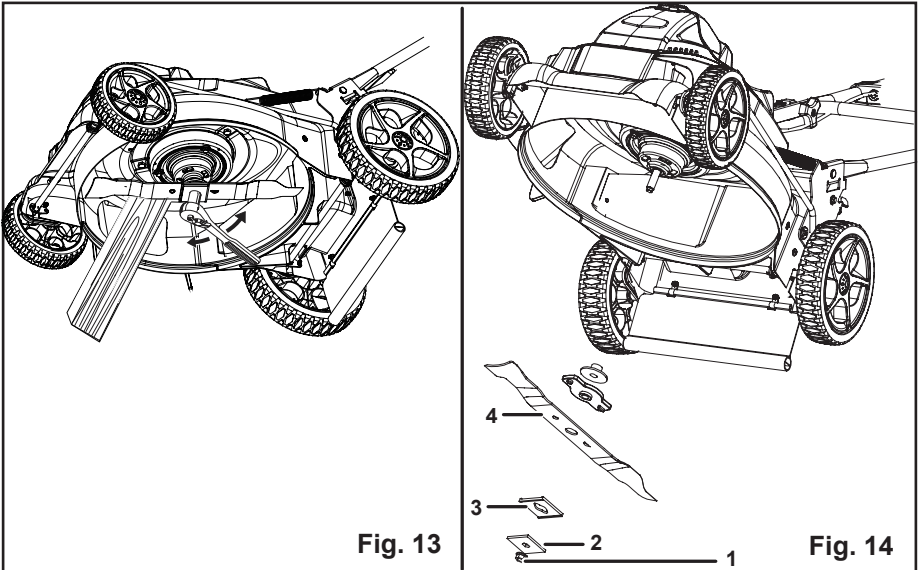

NOTE : veillez à replacer les pièces en suivant exactement l'ordre inverse de celui dans lequel elles ont été enlevées. Lorsque vous installez la lame, assurez-vous de la positionner avec les extrémités courbées pointant vers le plateau de tonte, et non vers le sol. Consultez la vue éclatée à la page 32 de ce guide.

ENTRETIEN

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie de la tondeuse a été conçue pour offrir une longue durée de vie; cependant, comme toute batterie, elle devra être remplacée au bout d'un certain temps.

Chargez le nouveau pack batterie avant utilisation.

Mise en place d'une nouvelle batterie:

- Retirez la clé.
- Dégagez et retirez avec précaution le pack batterie.
- Mettez le nouveau pack batterie en place.
- Apportez le vieux pack batterie à un centre de recyclage acceptant les batteries acide-plomb/lithiumion batteries. Ne jetez jamais la batterie au feu ou avec les ordures ménagères.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA TONDEUSE

AVERTISSEMENT

pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas la tondeuse à l'eau. Le dessous du plateau de tonte devrait être nettoyé après chaque utilisation, car de l'herbe, des feuilles, de la terre et d'autres débris s'y accumulent, causant ainsi de la rouille et de la corrosion.

Enlevez toute accumulation d'herbe et de feuilles sur le dessus et autour du couvercle du moteur (n'utilisez pas d'eau à cette fin). À l'occasion, nettoyez la tondeuse à l'aide d'un linge sec. Si des débris s'accumulent sous le plateau de tonte, arrêtez le moteur et débranchez-le de la source d'alimentation. Renversez la tondeuse vers l'avant ou sur le côté, puis enlevez les débris à l'aide d'un outil approprié.

REMISAGE

Suivez ces étapes pour préparer la tondeuse en vue du remisage :

- Assurez-vous d'enlever la clé de sûreté et de la ranger dans un lieu sûr. Nettoyez la tondeuse selon les instructions de la section précédente.
- Inspectez et remplacez/affûtez la lame, au besoin. Consultez la section Entretien.
- Lubrifiez la tondeuse. Consultez la section Entretien.
- Rangez la tondeuse dans un endroit sec et propre. Ne la rangez pas près de matières corrosives telles que l'engrais et le sel gemme.
- Rangez la tondeuse à l'intérieur, dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants. Ne couvrez pas la tondeuse avec une bâche de plastique rigide. En emprisonnant l'humidité autour de la tondeuse, les bâches de plastique favorisent la rouille et la corrosion.

Vous pouvez plier le guidon pour remiser la tondeuse. (Voir figure 2.)

- Déverrouillez les dispositifs de blocage de chaque côté du guidon supérieur et pliez ce dernier vers le bas.
- Desserrez les boutons du guidon, poussez vers l'intérieur sur chaque côté de la poignée inférieure et levez les côtés de la poignée inférieure derrière les bords des supports de montage de la poignée. Pliez la poignée inférieure vers l'avant en vous assurant de ne pas plier ou tordre le cordon d'alimentation.
- Enlevez la batterie et rangez-la dans un endroit sec et frais, si possible. Chargez la batterie toutes les deux mois lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'en prolonger la durée de vie.
- Retirez la clé et entreposez-la dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie avant de remiser la tondeuse..

AVERTISSEMENT

cette batterie doit être chargée pendant la période de rangement afin de maintenir sa durée de vie.

RÉPARATION

- Pour l'entretien de la tondeuse, utilisez uniquement des pièces de rechange disponibles auprès du fabricant. Pour obtenir des pièces de rechange, appelez le service d'assistance téléphonique sans frais au 1-888-909-6757. L'utilisation de pièces non conformes aux caractéristiques d'origine de la tondeuse peut nuire au rendement de l'appareil et compromettre la sécurité des utilisateurs.
- Avant de nettoyer, réparer ou vérifier la tondeuse, assurez-vous que les lames et toutes les pièces mobiles sont immobilisées. Retirez la batterie lorsque vous apportez un ajustement à la tondeuse ou devez soulever l'une des quatre roues.
- Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires.
- Gardez le guidon propre et sec, et exempt de graisse ou d'huile.
- Pour prévenir les risques d'incendie, ne laissez pas de feuilles, d'herbe ou de débris s'accumuler dans le moteur.
- Vérifiez régulièrement si les écrous de montage des lames et du moteur sont bien serrés. Vérifiez si les lames présentent des dommages (par exemple, si elles sont courbées, fendues ou usées).
- Pour obtenir un rendement maximum et sécuritaire de votre tondeuse, entretenez-la avec soin. Gardez ses lames toujours propres et bien affûtées. Les lames de la tondeuse sont tranchantes et peuvent vous couper. Au moment de l'entretien, enveloppez les lames ou portez des gants, faites preuve d'un extrême prudence.
- Gardez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour vous assurer que la tondeuse est dans un état de marche sécuritaire.
- N'éliminez pas les dispositifs de sûreté de la tondeuse. Vérifiez régulièrement s'ils fonctionnent bien.
- Si la tondeuse frappe un objet, arrêtez le moteur. Vérifiez bien si la tondeuse est endommagée et, s'il y a lieu, réparez les pièces endommagées avant d'utiliser de nouveau la tondeuse.
- Comme les composantes du sac à herbe, du couvercle d'éjection et de l'écran protecteur peuvent s'user et être endommagées, des pièces mobiles pourraient être exposées et des objets pourraient être projetés par la tondeuse. Par mesure de sécurité, vérifiez souvent les composantes et remplacez immédiatement toute pièce qui semble usée, fendue ou brisée. Utilisez uniquement des pièces d'origine provenant du fabricant et identifiées dans le présent guide.
- Quand la tondeuse ne sert pas, rangez-la à l'intérieur, dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT

RETIREZ TOUJOURS LA CLÉ ET LA BATTERIE AVANT DE RÉPARER OU DE TRANSPORTER LA TONDEUSE.

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

La batterie de la tondeuse comprend du lithium-ion, une substance toxique.

AVERTISSEMENT

toutes les substances toxiques doivent être éliminées d'une manière permettant d'éviter la contamination de l'environnement. Avant d'éliminer les batteries au lithium-ion endommagées ou usées, communiquez avec le service d'élimination des déchets ou l'agence pour la protection de l'environnement de votre région afin d'obtenir des renseignements et des instructions précises. Apportez les batteries à un centre local de recyclage ou d'élimination où le traitement des batteries est autorisé. Si la batterie est fendue ou brisée, ne la chargez pas et ne l'utilisez pas, et ce, qu'elle présente une fuite ou non. Éliminez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie. **NE TENTEZ PAS DE RÉPARER LA BATTERIE!**

Suivez les consignes suivantes pour éviter les blessures, les risques d'incendie, d'explosion et de choc électrique, ainsi que les dommages causés à l'environnement :

- Couvrez les bornes de la batterie à l'aide d'un ruban adhésif très résistant.
- Ne tentez pas de retirer ou de détruire les composants de la batterie.
- Ne tentez pas d'ouvrir la batterie.
- Les électrolytes rejetés lors d'une fuite sont corrosifs et toxiques. Évitez tout contact de la solution avec les yeux et la peau et ne l'avalez pas.
- Ne jetez pas les batteries avec vos ordures ménagères.
- **N'INCINÉREZ PAS** les batteries.
- **NE PLACEZ PAS** les batteries de façon à ce qu'elles se retrouvent dans un site d'enfouissement ou dans les déchets solides recueillis par la municipalité.
- Apportez les batteries à un centre de recyclage ou d'élimination certifié.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La tondeuse ne démarre pas.	La batterie est à plat.	Chargez la batterie.
	Le levier de commande du moteur/de la lame est défectueux.	Faites remplacer le levier de commande du moteur/de la lame (appelez le Service d'assistance téléphonique sans frais au 1-888-909-6757)
	L'herbe a enfoncé à côté de la lame.	Enlever la pile. Vérifier sous le pont pour garantir de l'herbe n'est pas enfoncée à côté de la lame.
	La batterie n'est pas branchée au moteur.	Vérifiez la connexion entre la batterie et le moteur.
	La batterie peut nécessiter un entretien ou un remplacement.	Appelez le Service d'assistance téléphonique sans frais au 1-888-909-6757 ou remplacez la batterie.
	La clé n'est pas installée.	Insérez la clé.
La tondeuse coupe de façon inégale.	La pelouse est inégale ou en friche.	Vérifiez la zone de coupe.
	La hauteur de coupe est mal réglée.	Pour que la tondeuse coupe uniformément, toutes les roues doivent se trouver à la même position.
La tondeuse ne déchiquette pas bien.	Des brins d'herbe collent sous le plateau de tonte.	Attendez que la pelouse sèche avant de la tondre.
	L'accessoire de déchiquetage n'est pas installé.	Installez l'accessoire de déchiquetage.
La tondeuse est difficile à pousser.	Le gazon est long, ou encore, la hauteur de coupe est trop basse.	Augmentez la hauteur de coupe.
	L'arrière de la tondeuse et la lame frottent contre l'herbe dense.	Videz le sac arrière.
La tondeuse vibre et est bruyante.	L'arbre du moteur est tordu.	Arrêtez le moteur, et examinez les dommages.
	La lame est déséquilibrée.	Réparez la tondeuse avant de l'utiliser de nouveau. Si la vibration persiste, appelez le Service d'assistance téléphonique sans frais (1-888-909-6757)

GARANTIE DE RÉPARATION DE 4 ANS



Ce produit est garanti par les présentes pour une période de quatre (4) ans par GREENWORKS™ au premier acheteur sur présentation d'une preuve d'achat, contre tout défaut causé par des vices de matériaux, de pièces ou de fabrication. GREENWORKS™, à sa discrétion, procédera aux réparations ou au remplacement des pièces défectueuses montrant une utilisation normale, sans frais pour le client. Cette garantie n'est valide que pour les unités destinées à un usage personnel ou qui n'ont pas été louées ou utilisées à des fins industrielles ou commerciales et qui ont été entretenues selon les instructions du guide d'utilisation remis à l'achat du produit.

La batterie est garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Pour que la garantie soit valide, les batteries doivent être chargées en suivant les directives et consignes du manuel d'instruction.

LES ARTICLES PAS COUVERT PAR GARANTIE :

1. Toute pièce qui devient défectueuse en raison de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins commerciales, d'usage abusif, de négligence, d'accidents, de mauvais entretien ou d'altérations; ou
2. L'appareil s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément aux instructions contenues dans le manuel; ou
3. L'usure normale sauf dans les cas mentionnés ci-dessous; ou
4. Les travaux d'entretien courant tels que la lubrification, l'affûtage de la lame; ou
5. La détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.


GREENWORKS SERVICE D'ASSISTANCE (1 888 90WORKS):

Le service de garantie est disponible en appelant notre service d'assistance gratuit, 9 h à 5 de l'après-midi. EST à 1 888 909 6757 (1 888 90WORKS).

FRAIS DE TRANSPORT :

Les frais de transport de tout appareil motorisé ou accessoire connexe sont la responsabilité de l'acheteur. Dans le cadre de la présente garantie, les frais de transport de toute pièce retournée pour remplacement doivent être payés par l'acheteur à moins qu'un tel retour ne soit à la demande écrite de GREENWORKS.

VUE ÉCLATÉE

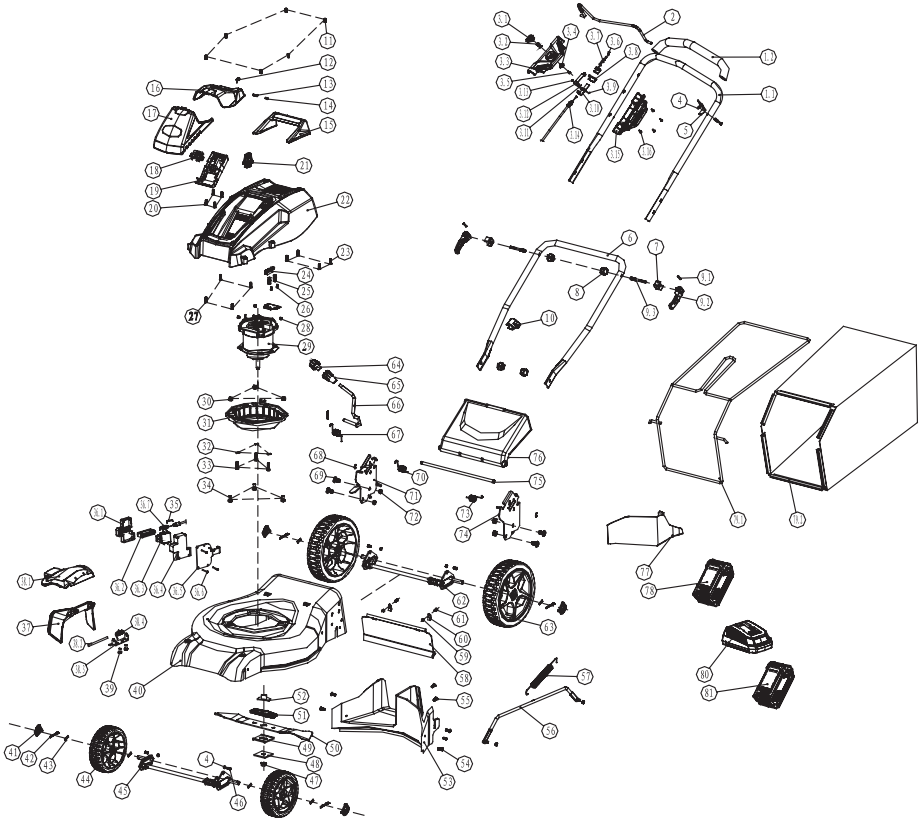

LISTE DES PIÈCES

NO DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	31104488	Supérieure du guidon assemblée	1
1.1	33310470-2	Partie supérieure du guidon	1
1.2	34135486	Prise en mousse	1
2	33305469-3	Barre de sécurité	1
3	31107486	Boîte d'engagement du moteur assemblée	1
3.1	34136486	Bouton « Start » [démarrer]	1
3.2	33401229	Ressort	1
3.3	34122486	Couvercle supérieur, boîte d'engagement du moteur	1
3.4	34123469	Compressor	1
3.5	3220735	Vis ST3X8-C	3
3.6	31901250	Démarrer câble (court)	1
3.7	33318250	Ressort	1
3.8	34118250	Bloquer	1
3.9	32204250	Boulonner	1
3.10	33317250	Coulisseau	1
3.11	33316250	Ressort de torsion	1
3.12	33315250	Ressort	1
3.13	32201305	Écrou M3	1
3.14	31902469	Démarrer câble (long)	1
3.15	34121486	Couvercle inférieure, boîte d'engagement du moteur	1
3.16	32201572	Vis	4
4	3220439	Écrou de blocage M5	12
5	33323250-1	Libérer sous caution l'arrêt	1
6	33302463-4	Partie inférieure du guidon	1
7	34103466-3	Bloquer de la serrure de came	2
8	34106467-1	Bouton M8	4
9	31103487	Serrure de came assemblée	2
9.1	32901466	Goupille 5×26	2
9.2	34102466-3	Levier de la serrure de came	2
9.3	33201466	Boulon de la serrure de came	2
10	34135469A	Guide de cordon	1
11	3220435	Vis M5×15	6
12	33905470	Ressort	1
13	33904470	Ressort	1
14	33203470	Goupille	1
15	34105488	40V guidon	1
16	34103488	Trappe de la batterie	1
17	34102488	Logement de la batterie	1
18	34106976	Insérez le bloc	1
19	34104488	40V support de batterie	1

LISTE DES PIÈCES

NO DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
20	32210302A	Vis	2
21	31201470	Clé	1
22	34101487	Logement de la moteur	1
23	3220245	Vis	4
24	34107470	Support de clé	1
25	36502487	Corde	1
26	32202301A	Vis	2
27	32210302A	Vis	4
28	3220537	Écrou de blocage M6	5
29	36101487	Moteur	1
30	32208261	Écrou M8	3
31	34105467-1	Support de la moteur	1
32	32207115	Rondelle	3
33	3220135	Boulon M6×25	3
34	3220406	Boulon M8×16	3
35	33332250	Ressort	1
36	31106250-6	Commutateur boîte assemblée	1
36.1	34134250-1	Couvercle supérieur, commutateur boîte	1
36.2	34114250	Coulisseau, commutateur boîte	1
36.3	36302470	Commutateur	1
36.4	34113250	Couvercle inférieure, commutateur boîte	1
36.5	33325250	Support, commutateur boîte	1
36.6	32205404	Vis ST4.2×35-F	4
37	34103467-1	Défecteur d'éjection latéral	1
38	31104487	Couvercle d'éjection latéral assemblée	1
38.1	34102467-1	Couvercle d'éjection latéral	1
38.2	33308250	Goupille d'éjection latérale	1
38.3	33307250	Support d'éjection latérale	1
38.4	33331250	Ressort	1
39	3220136	Vis	2
40	31301487-1	Chassis 19 po.	1
41	34106488	Couvercle de roue	4
42	3290135	Goupille	5
43	3220898	Rondelle	8
44	34103486	Roue 7 po	2
45	33902487	Essieu de roue avant	1
46	32206250	Vis M5x12	8
47	3221037	Écrou M10X1.25	1
48	3331435	Entretoise	1
49	3410535	Dispositif de retenue de la lame	1


LISTE DES PIÈCES

NO DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
50	33301487-1	Lame 19 po	1
51	34117470	Support de lame	1
52	3320238	Rondelle	1
53	34102238-1	Défecteur arrière	1
54	32205234	Vis	4
55	32210234	Vis	3
56	33302234-4	Baguette jointive	1
57	33312234	Ressort	1
58	34101467	Écran arrière	1
59	3221237	Écrou de blocage M4	3
60	3330490-1	Cavalier	2
61	3220518	Vis M4x12	3
62	33903487	Ressort de roue arrière	1
63	34102486	Roue 10 po.	2
64	34113227-5	Bouton d'ajustement de hauteur (vers le haut)	1
65	34114227-5	Bouton d'ajustement de hauteur (vers le bas)	1
66	31103222	Levier d'ajustement de la hauteur	1
67	33401222	Ressort de torsion	1
68	3290506	Attache en C	2
69	32207234	Boulon	4
70	33313234	Ressort de torsion (droit)	1
71	33901487-1	Support de réglage de la hauteur (droit)	1
72	32910131	Écrou M10	4
73	33310234	Ressort de torsion (gauche)	1
74	33905234-4	Support de réglage de la hauteur (gauche)	1
75	33201234	Tige du couvercle arrière	1
76	34101234-4	Couvercle arrière	1
77	34106463-2	Accessoire de déchiquetage	1
78	31103976	40V 73Wh Batterie	1
79	31102487	Sac à herbe assemblée	1
79.1	33907234-5	Cadre du sac à herbe	1
79.2	34902234-10	Sac à herbe	1
80	31102998	40V chargeur	1
81	31104975	40V 146Wh Batterie	1



LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS : 1-888-90WORKS (888.909.6757)

Rev: 01 (10-28-12)

 Imprimé en Chine sur papier 100% recyclé