

SENCO®

SLS15Mg / SLS18Mg

Operating Instructions
Instrucciones de Operacion
Mode d'Emploi



*Senco Products Inc.
8485 Broadwell Road
Cincinnati, Ohio 45244*



Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.
Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos
en este manual.
Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se
trouvent dans ce manuel.

Questions? Comments?
call SENCO'S toll-free Action-line: 1-800-543-4596
or e-mail: toolprof@senco.com www.senco.com

© 2008 by Senco Products, Inc.

NFD81V1WMG Issued July 9, 2008

English	Español	Français
---------	---------	----------

TABLE OF
CONTENTS

TABLA DE
MATERIAS

TABLE DES
MATIÈRES

Tool Use	8	Uso de la	Utilisation de l'outil	8
Maintenance	10	Herramienta	Entretien	10
Accessories	11	Mantenimiento	Accessoires	11
Troubleshooting	12	Accesorios	Dépannage	12
Specifications	13	Identificación de	Spécifications	13
		Fallas		12
		Especificaciones		13

EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.

Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.

For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.

El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.

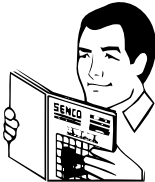
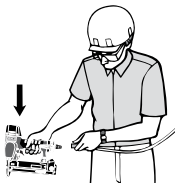
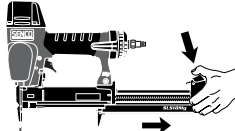
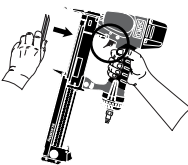
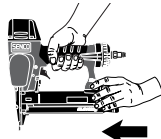
Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.

Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.

L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.

Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.

Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.

SLS15Mg / SLS18Mg Operation	Tool Use English	Uso de la Herramienta Español	Utilisation de l'Outil Français
	● Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool.	● Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.	● Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
	● Keep tool pointed away from yourself and others and connect air to tool. Tools shall be operated at the lowest pressure needed for the application. This will reduce noise levels, part wear, and energy use.	● Las herramientas deberán ser operadas a la menor presión que se necesite para su aplicación. Esto reducirá el nivel de ruido, el desgaste de las partes, y el uso de energía.	● Maintenez l'outil pointé à l'écart de vous-même et des autres personnes et raccordez l'outil à l'air comprimé. Les outils doivent être utilisés à la pression la plus faible requise pour le travail à faire. Cela réduira le niveau de bruit, l'usure de l'outil et la demande en énergie.
	● To Load: Depress latch and slide rail open.	● Para cargar: Oprima el cerrojo y deslice el carril abriéndolo.	● Pour charger : Appuyer sur le verrou et ouvrir le rail en le tirant.
	● Lay strip of staples into magazine. Use only genuine SENCO staples. Do not load with trigger depressed.	● Coloque la tira de grapas dentro del cargador. Use solamente sujetadores SENCO auténticos. No cargue con el gatillo oprimidos.	● Insérer la bande d'agrafes dans le magasin. Utilisez uniquement les véritables agrafes SENCO. Veillez à ne pas appuyer sur la détente quand vous chargez.
	● Push rail forward until it latches.	● Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo.	● Pousser le rail jusqu'a encliquetage.
	● Never use a tool that leaks air or needs repair.	● Nunca use una herramienta que tenga escapes de aire o que necesite reparación.	● N'utilisez jamais un outil qui a des fuites d'air ou qui a besoin d'être réparé.

SLS15Mg / SLS18Mg
Operation

Tool Use

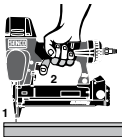
Uso de la Herramienta

Utilisation de l'Outil

English

Español


Français



- Position workpiece contact (safety element) against work surface and pull the trigger.

- Oprima el seguro contra la superficie de trabajo y apriete el gatillo.

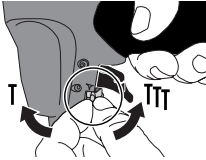
- Placez la sécurité contre la surface de travail et tirez sur la détente.



- These tools have an adjustable trigger and can be set for Contact Actuation (TT) or Sequential Actuation (T).

- Estas herramientas tienen un gatillo ajustable, y pueden configurarse para activación por contacto o activación secuencial.

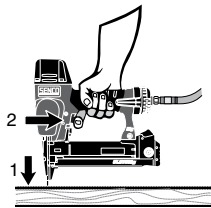- Ces outils ont une gâchette réglable et peuvent être configurés pour déclenchement par contact ou séquentiel.



- With a "Contact-Actuation" (Dual-Action) trigger, nails can be driven two ways:

- Las herramientas con gatillo de acción doble pueden ser disparadas de dos maneras:

- Les appareils équipés de déclenchement "au touché / par gâchette" peuvent être utilisés de 2 façons différentes :

a) Position workpiece contact (safety element) against work surface and pull trigger..."Trigger Fire."

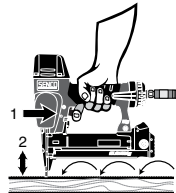
a) Oprima el seguro contra la superficie de trabajo y apriete el gatillo...Disparo de gatillo.

a) Déclenchement par "gâchette": Appliquer le palpeur de sécurité de l'appareil à l'endroit désiré et activer la gâchette.

b) Pull trigger and push workpiece contact against work surface for operation each time the workpiece contact is pushed against the work surface. This "bottom-fire" mode of operation is preferred when high speed, rapid fastener placement is desired.

b) Para impulsar un clavo, oprima el disparador y deprima el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo. Cada vez que deprima el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo, impulsará un clavo. Este modo de operación de "disparo inferior" o "por rebote" es el preferido cuando se desea alta productividad y rápida colocación del clavo.

b) Pour planter un clou, tirez sur la détente et poussez l'élément de sécurité contre la surface de travail. Chaque fois que l'élément de sécurité est poussé contre la surface de travail un clou est planté. Le mode de fonctionnement en "tir continu" est préférable si vous désirez placer des attaches rapidement avec forte productivité.



- With a "Sequential" (Restrictive) trigger, nails can only be driven one way. First depress workpiece contact (safety element) against work surface then pull trigger. This feature is helpful when precise fastener placement is required.

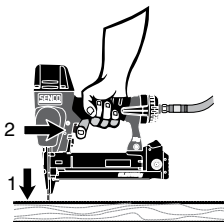
- Las herramientas con "Gatillo Restringido" solamente se pueden disparar con el gatillo. Primero apriete el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo y después tire del gatillo. Esta característica es útil cuando se requiere precisión en la colocación de los sujetadores.

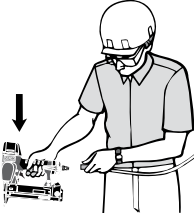
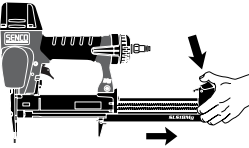
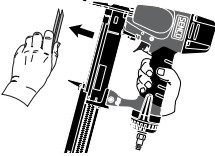
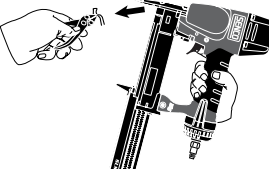
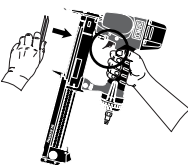
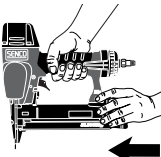
- Avec une gâchette "restrictive", les clous ne peuvent être tirés que dans une seule direction. Appuyer d'abord le palpeur de sécurité sur la surface de travail, puis tirer sur la gâchette. Cette fonction est utile pour un placement précis de projectiles.

- Read the "Customer Satisfaction and Safety Reminder" (CSSR) in the tool and fastener boxes for safety information regarding the Dual Action and Restrictive triggers. Under certain conditions, the Restrictive trigger may reduce the possibility of injury to you or to others working with you.

- Lea el "Recordatorio de Seguridad y Satisfacción del Cliente" (CSSR) en las cajas de sujetadores y de las herramientas para información sobre seguridad de los Gatillos Restringido y de Acción Dual. Bajo ciertas condiciones, el Gatillo Restringido puede reducir la posibilidad de heridas a su persona o a otros que trabajen con usted.

- Lire le "Rappel de Sécurité et Satisfaction du Client" (CSSR) dans les boîtes à outils et fixations pour les informations de sécurité concernant les Détonnes à Double Action et à Restriction. Dans certaines circonstances, la Détonne à Restriction peut réduire la possibilité de se blesser ou de blesser d'autres personnes.



SLS15Mg / SLS18Mg Operation	Tool Use English	Uso de la Herramienta Español	Utilisation de l'Outil Français
	● Should a staple jam occur, disconnect air supply.	● Si se produce un atascamiento de las grapas, desconecte el suministro de aire.	● Si un enrayage se produit, coupez l'arrivée d'air.
	● Depress latch and slide rail open.	● Oprima el cerrojo y deslice el carril abriéndolo.	● Appuyer sur le verrou et ouvrir le rail en le tirant.
	● Remove staples.	● Saque las grapas.	● Enlever les agrafes.
	● Remove jammed fastener.	● Remueva el sujetador atascado.	● Enlevez le projectile coincé.
	● Lay strip of staples into magazine. Use only genuine SENCO staples. Do not load with trigger depressed.	● Coloque la tira de grapas dentro del cargador. Use solamente sujetadores SENCO auténticos. No cargue con el gatillo oprimidos.	● Insérer la bande d'agrafes dans le magasin. Utilisez uniquement les véritables agrafes SENCO. Veillez à ne pas appuyer sur la détente quand vous chargez.
	● Push rail forward until it latches.	● Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo.	● Pousser le rail jusqu'à encliquetage.

SLS15Mg / SLS18Mg
Operation

Tool Use

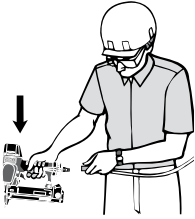
Uso de la Herramienta

Utilisation de l'Outil

English

Español


Français



- Keep the tool pointed away from yourself and others and connect air to tool.

- Mantenga la herramienta apuntada en la dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera.

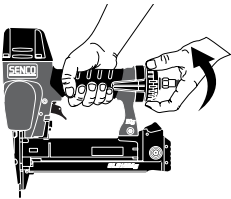- Maintenez l'outil pointé à l'écart d'autres personnes et vous-même et raccordez l'air à l'outil.



- To adjust the direction of the exhaust air, turn the exhaust deflector to the desired location.

- Mantenga la herramienta apuntada en la dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera.

- Pour changer la direction de l'échappement d'air, faire pivoter le déflecteur jusqu'à la position souhaitée.

English

Español

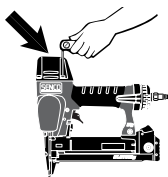
Français



- Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool.

- Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.


- Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.



- All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage.

- Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes.

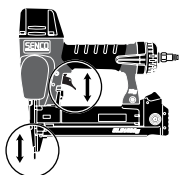
- Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.



- With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of workpiece contact (safety element) and trigger. Do not use tool if safety element or trigger sticks or binds.

- Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar el movimiento libre del seguro y del gatillo. No use la herramienta si el seguro o el gatillo se atorán.

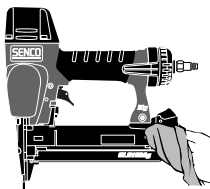- L'outil étant séparé de l'alimentation en air, effectuez une inspection journalière pour assurer le libre mouvement du palpeur de sécurité et de la détente. N'utilisez pas l'outil si le palpeur de sécurité ou la détente colle ou se coince.




- Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary—DO NOT SOAK. **Caution:** Such solutions may damage O-rings and other tool parts.

- Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no inflamables -NO LA REMOJE. Precaución: Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta.

- Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité-NE LE FAITES PAS TREMPER ! **Attention :** De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.

Accessories	Accesorios	Accessoires
English	Español	Français
SENCO offers a full line of accessories for your SENCO tools, including: ● Air Compressors ● Hose ● Couplers ● Fittings ● Safety Glasses ● Pressure Gauges ● Lubricants ● Regulators ● Filters For more information or a complete illustrated catalogue of SENCO accessories, ask your representative for #MK336.	SENCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENCO, incluyendo: ● Compresores de Aire ● Manguera ● Conectores Rápidos ● Conectores ● Anteojos De Seguridad ● Manómetros ● Lubricantes ● Reguladores ● Filtros Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENCO, pregunte a su representante pour el numero MK336.	SENCO offre une gamme étendue d'accessoires pour vos outils SENCO y compris : ● Compresseurs ● Tuyauterie flexible ● Raccords ● Lunettes de sécurité ● Manomètres ● Lubrifiants ● Régulateurs ● Filtres Pour plus d'informations ou pour recevoir un catalogue détaillé des accessoires proposés par SENCO, prenez contact avec votre représentant SENCO (référence catalogue : #MK336).

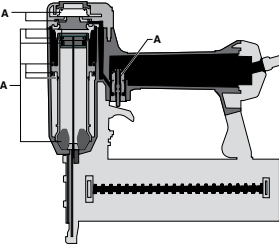Troubleshooting Identificación de Fallas Dépannage English Español Français		
WARNING Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at 1-800-543-4596. ALERTA Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información 1-800-543-4596. AVERTISSEMENT Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.		
 A = Kit # YK0780	SYMPTOM Air leak near top of tool / Sluggish operation SOLUTION Verify air supply / tighten screws or install Parts Kit YK0780.	SÍNTOMA El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta / Operación lenta. SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire o instale el Juego de Partes A (Parts Kit YK0780).
	SYMPTOM Air leak near bottom of tool / Poor return. SOLUTION Clean tool / tighten screws or install Parts Kit YK0780.	SÍNTOMA El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal retorno. SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Limpié la herramienta o instale el Juego de Partes A (Parts Kit YK0780).
	SYMPTOM Other problems. SOLUTION Contact SENCO.	SÍNTOMA Otros problemas. SOLUCIÓN Póngase en contacto con SENCO.
	SYMPTÔME Fuite d'air près du sommet de l'outil / fonctionnement lent. SOLUTION Serrez les vis à fond / vérifiez l'alimentation en air ou remplacez les pièces portant la lettre "A".	SYMPTÔME Fuite d'air près de la base de l'outil / retour inadéquat. SOLUTION Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil ou remplacez les pièces portant la lettre "A"

Specifications**Especificaciones****Specifications****English****Español****Français****TECHNICAL SPECIFICATIONS**

	SLS15Mg		SLS18Mg	
Minimum to maximum operating pressure	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar
Air Consumption (60 cycles per minute)	2.067 scfm	58.5 liter/min.	2.4 scfm	68 liter/min.
Air Inlet	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT
Maximum Speed (cycles per second)	5	5	5	5
Weight	2.33 lbs	1 kg	2.59 lbs.	1.17kg
Fastener Capacity	110	110	110	110
Tool size: Height	7 ⅞ in.	201 mm	9 ½ in.	241mm
Tool size: Length	10 ¼ in.	260 mm	10 ¼ in.	260 mm
Tool size: Width: Main Body	2 ½ in.	63,5 mm	2 ½ in.	63.5 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	SLS15Mg		SLS18Mg	
Presión de operación mínima y máxima	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	58,5 liter/min.	2.067 scfm	68 liter/min.	2.4 scfm
Entrada de aire	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	5	5	5	5
Peso	1 kg	2.33 lbs	1.17kg	2.59 lbs.
Capacidad de grapas por cargador	110	110	110	110
Tamaño de la herramienta: Altura	201 mm	7 ⅞ in.	241mm	9 ½ in.
Tamaño de la herramienta: Longitud	260 mm	10 ¼ in.	260 mm	10 ¼ in.
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	63,5 mm	2 ½ in.	63,5 mm	2 ½ in.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	SLS15Mg		SLS18Mg	
Pression de travail min. et max.	4.8–8.3 bar	70–120 psi	4.8–8.3 bar	70–120 psi
Consommation d'air (60 cycles par minute)	58,5 liter/min.	2.067 scfm	68 liter/min.	2.4 scfm
Admission d'air	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT	¼ in. NPT
Vitesse maximum (cycles par seconde)	5	5	5	5
Poids	1 kg	2.33 lbs	1.17kg	2.59 lbs.
Capacité de projectiles par magasin	110	110	110	110
Dimensions de l'outil: hauteur	201 mm	7 ⅞ in.	241mm	9 ½ in.
Dimensions de l'outil: longueur	260 mm	10 ¼ in.	260 mm	10 ¼ in.
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil)	63,5 mm	2 ½ in.	63,5 mm	2 ½ in.

Specifications	Especificaciones	Specifications
English	Español	Français

SLS15Mg Stapler - Drives 18 Gauge, SENCO L Style, 1/4" Crown Staples

SLS15Mg

MODEL: 1V0021N

Technical drawing of a U-shaped staple. The drawing shows the profile of the staple with the following dimensions:

- Top width: $\frac{1}{4}"$ (6,4 mm)
- Crown thickness: $.050"$ (1,3 mm)
- Leg thickness: $.044"$ (1,1 mm)
- Minimum leg length: Min. $\frac{3}{8}"$ (9.5mm)
- Maximum leg length: Max. $1"$ (25mm)
- Leg length dimension: A

**SENCO Fastener
Code**

A

Inches

mm

L06

$\frac{3}{8}$

9,5

L07

$\frac{7}{16}$

11

L08

$\frac{1}{2}$

13

L10

$\frac{5}{8}$

16

L11

$\frac{3}{4}$

19

L12

$\frac{7}{8}$

22

L13

1

25

SLS18Mg Stapler - Drives 18 Gauge, SENCO L Style, 1/4" Crown Staples

SLS18Mg

MODEL: 1W0021N

Technical drawing of a U-shaped fastener. Dimensions are provided in inches and millimeters:

- Top width: $\frac{1}{4}"$ (6,4 mm)
- Top thickness: $.050"$ (1,3 mm)
- Leg thickness: $.044"$ (1,1 mm)
- Leg length: A
- Minimum leg length: Min. $\frac{3}{8}"$ (9.5mm)
- Maximum leg length: Max. $1 \frac{5}{8}"$ (42mm)

SENCO Fastener Code	A	
	Inches	mm
L06	$\frac{3}{8}$	9,5
L07	$\frac{7}{16}$	11
L08	$\frac{1}{2}$	13
L10	$\frac{5}{8}$	16
L11	$\frac{3}{4}$	19
L12	$\frac{7}{8}$	22
L13	1	25
L14	$1 \frac{1}{8}$	28,5
L15	$1 \frac{1}{4}$	32
L17	$1 \frac{1}{2}$	38

Limited Warranty

SENCO® Pneumatic, DuraSpin®, Cordless Tools & Compressors

Senco Products, Inc. ("SENCO") designs and constructs its products using the highest standards of material and workmanship. SENCO warrants to the original retail purchaser that the following products will be free from defects in material or workmanship for the warranty period specified below:

SENCO® XP Series-Red Cap	SENCO PRO Series	SENCO Compressors	SENCO PC1194 Flooring Jack
Five years	One year	One year	One year
SENCO® XP Series-Black Cap	SENCO DuraSpin®	SENCO Cordless	Hand Nailers
Two Years	One year	Two years	One Year
SENCO FP502	SENCO Reconditioned Products	Gas Cordless	
Two Years	One Year	Two Years	

During the warranty period (which begins on the purchase date), SENCO will repair or replace, at SENCO's option and expense, any product or part that is defective in materials or workmanship after examination by a SENCO Authorized Warranty Service Center, subject to the exceptions, exclusions and limitations described below. Any replacement product or part will carry a warranty for the balance of the warranty period applicable to the replaced product or part. A DATED SALES RECEIPT OR PROOF OF PURCHASE FROM THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM. Product registration can be accomplished through on-line Product Registration at www.senco.com or by completing and returning the postage paid product registration form included with your Operator's manual/parts chart information, found inside the product carton. To make a warranty claim, you must return the product, with proper receipt/proof of purchase and return transportation charges prepaid, to a SENCO Authorized Warranty Service Center. A list of SENCO Authorized Warranty Service Centers can be found at www.senco.com or by calling 1-800-543-4596 toll free. SENCO will perform its obligations under this warranty, within a reasonable time after approval of the warranty claim.

Wheelbarrow Compressors:

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENCO warrants that the compressor pump will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. Defective parts of the compressor pump not subject to normal wear and tear will be repaired or replaced, at SENCO's option, during the two year warranty period. If SENCO determines that repair or replacement is not feasible, SENCO will refund the purchase price less reasonable depreciation based on actual use.

SENCO Cordless:

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENCO warrants that the SENCO Cordless tool will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENCO warrants that the batteries and chargers used with SENCO Cordless tools will be free from defects in material and workmanship for one year after the purchase date.

WARRANTY EXCLUSIONS

The following warranty exclusions apply:

1. Normal wear parts are not covered under this warranty. Normal wear parts include, for example, isolators, drive belts, air filters, rubber o-rings, seals, driver blades, piston stops, piston/driver assembly, and fuel stems.
2. This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only), improper storage, or damage resulting during shipping.
3. Products used in production/industrial applications as defined by SENCO are excluded from this warranty.
4. Labor charges or loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs are not covered by this warranty.
5. SENCO does not warrant the Wheelbarrow Compressor Engine/Motor, but the Compressor Engine/Motor may be covered under a warranty offered by its manufacturer.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This warranty will be honored, only if:

- A. Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- B. No evidence of abuse, abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper modifications or storage of the product; and
- C. No Deviation from operating instructions, specifications, and maintenance schedules exists (read Operator Manual for use, specifications, and maintenance instructions).

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THE PRODUCT, AND SENCO DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENCO SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS PRODUCT SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF SENCO OR ANY DISTRIBUTOR OR DEALER IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT OF TOOL DUE TO NATURAL DISASTER

SENCO will replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card for the tool, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

CUSTOMER SATISFACTION

One hundred percent customer satisfaction is our #1 goal. If for any reason the product does not perform to the original purchaser's satisfaction, it can be returned to the place of purchase **within thirty days** with dated sales receipt for a full refund of the purchase price.