

**D446161**  
Robe hook  
Crochet à peignoir  
Percha para bata



**D446121**  
Towel Ring  
Anneau à serviettes  
Toallero-aro



**D446232**  
Paper Holder  
Porte-papier  
Portarrollos



**D446412** Towel Bar 18" (45.72 cm) /  
Porte-serviettes de 18 po (45,72 cm) /  
Toallero barral de 18 pulg. (45.72 cm)  
**D446422** Towel Bar 24" (60.96 cm) /  
Porte-serviette de 24 po (60,96 cm) /  
Toallero barral de 24 pulg. (60.96 cm)

**Tools Required/Herramientas necesarias/Outils requis:**






	Phillips Screwdriver	Tournevis phillips	Destornillador crucifo
	Marking Pencil	Marqueur	Lápiz marcador
	Level	Niveau	Nivel
	Dry Wall 3/32" Drill Bit	Plaque de plâtre Barrena de 3/32"	Dry wall Foret de 3/32 po (0,2 cm)
	Wood Stud 1/8" Drill Bit	Travesaños de madera Foret de 1/8 po (0,3 cm)	Poteau mural Barrena de 1/8"
	Ceramic Tile	Carreau de céramique	Azulejos

**Hardware Provided/Se incluye los herrajes/  
Petit matériel de fixation fourni:**

	E-Z Anchor™	E-N Anchor™	E-Z Anchor™
	Mounting Screw	Vis de fixation	Tornillo de montaje
	Hex Wrench	Vis Clé hexagonale	Llave hexagonal

**Installation Steps:**

- Unscrew the set screw at the base of the post and remove the mounting bracket.
- Position the mounting bracket on the wall where desired. Mark the location of the mounting screws. (Fig-1)  
**NOTE: Mounting bracket should be oriented properly**
- Determining the Installation Method:
  - Drywall**  
Screw the enclosed E-Z Anchor™ into the wall at the marked location with a Phillips screwdriver until it's flush with the wall. Attach the mounting bracket to the E-Z Anchor™ with mounting screw. (Fig-2 & Fig-3)
  - Wood Stud**  
Attach the mounting bracket to the wall with the mounting screw only. Make sure the flat side of the mounting bracket is flush to the wall. (Fig-4)
  - Ceramic Tile**  
The enclosed E-Z Anchor™ cannot be utilized. Inquire at the retailer where you purchased your accessories for standard Masonry anchors and screws.
- Place the unit over the mounting bracket and tighten the set screw with the hex wrench. (Fig-5)

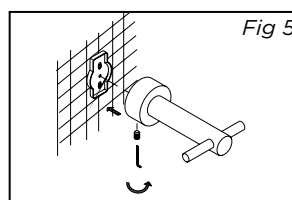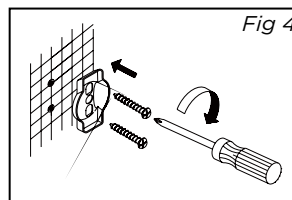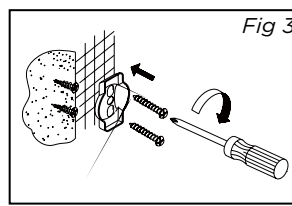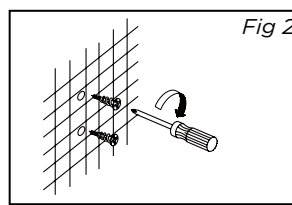
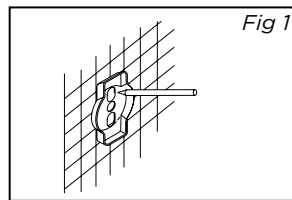


**Étapes d'installation:**

- Dévisser la vis de pression à la base du poteau et enlever le support.
- De fixation sur le mur à l'endroit où il sera installé. Marquer l'emplacement des vis de fixation. (Fig-1)  
**(REMARQUE : Le support de fixation doit être tourné dans la bonne direction.)**
- Déterminer la méthode d'installation
  - Plaque de plâtre**  
À l'aide du tournevis Phillips, visser au mur la E-Z Anchor™ comprise, à l'endroit où une marque a été faite, jusqu'à ce que l'extrémité de la fixation soit à égalité avec le mur.  
Fixer le support de fixation à la E-Z Anchor™ à l'aide des vis de fixation. (Fig-2 et Fig-3)
  - Poteau mural**  
Fixer le support de fixation au mur à l'aide de la vis de fixation uniquement. S'assurer que le côté plat du support de fixation est à égalité avec le mur. (Fig-4)
  - Carreau de céramique**  
On ne peut pas utiliser la E-Z Anchor™ comprise. Demander au marchand qui vous a vendu vos accessoires s'il peut vous procurer des fixations et des vis à maçonnerie standard.
- Mettre l'accessoire sur la plaque de fixation et serrer la vis de pression à l'aide de la clé hexagonale. (Fig-5)

**Pasos para la instalación:**

- Desatornille el tornillo fijador en la base del montante y remueva el soporte de montaje.
- Posicione el soporte de montaje sobre la pared, en el lugar deseado. Marque el lugar para los tornillos de montaje. (Fig-1)  
**(NOTA: Se debe rotar el soporte de montaje en la forma apropiada)**
- Determine el método de instalación
  - Drywall**  
Coloque en la pared, en el lugar previamente marcado, el E-Z Anchor™ que se incluye, usando un destornillador Phillips. Debe quedar a nivel de la pared. Fije el soporte de montaje en el E-Z Anchor™ con el tornillo de montaje.
  - Travesaños de madera**  
Instale el soporte de montaje en la pared con el tornillo de montaje solamente. La parte plana del soporte debe quedar a nivel de la pared. (Fig-4)
  - Azulejos**  
No use el E-Z Anchor™ para montaje sobre azulejo. Compre tornillos y taquetes estándar para mampostería en la ferretería donde compra accesorios.
- Ponga la unidad sobre la placa de montaje y ajuste el tornillo fijador con la llave hexagonal. (Fig-5)

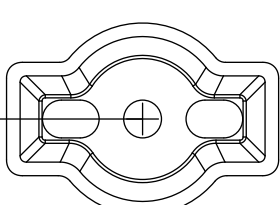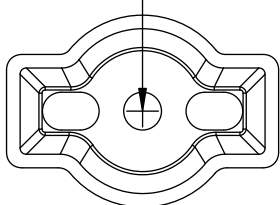

Towel Bar 24" (60.96 cm) / Porte-serviette de 24 po (60,96 cm) / Toallero barral de 24 pulg. (60.96 cm)

Towel Bar 24" (60.96 cm) / Porte-serviette de 24 po (60,96 cm) / Toallero barral de 24 pulg. (60.96 cm)

**Cleaning Instructions/Directives de nettoyage/Instrucciones para la limpieza**

To maintain and protect the fine luster of all products, clean with a soft, damp cloth only. **DO NOT USE** detergents or cleanser as they may harm the protective finish. Pour que ces produits conservent leur beau lustre, les nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. **NE PAS EMPLOYER** de détergents ni de nettoyants, car ils peuvent abîmer le fini protecteur. Para mantener y proteger el lustre de los productos, use sólo un trapo limpio y húmedo para la limpieza. **NO USE** detergentes o limpiadores porque pueden dañar el acabado.

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

**Besoín d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.

**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.