



SPX Corporation  
 655 Eisenhower Drive  
 Owatonna, MN 55060-0995 EE.UU.  
 Teléfono: (507) 455-7000  
 Serv. Téc.: (800) 533-6127  
 Fax: (800) 955-8329  
 Ingreso de pedidos: (800) 533-6127  
 Fax: (800) 283-8665  
 Ventas internacionales: (507) 455-7223  
 Fax: (507) 455-7063

**Instrucciones de ensamble  
 para:**

**2015A**

**Soporte para elevador automotriz**

Capacidad máxima: 3/4 de tonelada

El soporte para montacargas está diseñado para brindar soporte a los componentes del vehículo durante el retiro o la instalación.

**Precauciones de seguridad**

**⚠ Precaución: Para evitar fallas o daños en el equipo que ocasionen lesiones personales:**



- Lea, comprenda y siga estas instrucciones. Si el operador no puede leer estas instrucciones, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.




- Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.
- Revise la condición del soporte para montacargas antes de utilizarlo; no lo utilice si está dañado, alterado o en condiciones deficientes.



- Utilice el soporte sobre una superficie firme y nivelada. El soporte debe estar colocado firmemente sobre el suelo. Revise la estabilidad de la carga.
- No intente sostener un vehículo con este soporte. Está diseñado sólo para brindar soporte a los componentes del vehículo.
- Coloque la carga en el centro del collarín, no en los rebordes exteriores.
- No sobrepase la capacidad nominal del soporte para montacargas.

**Instrucciones de ensamble y funcionamiento**

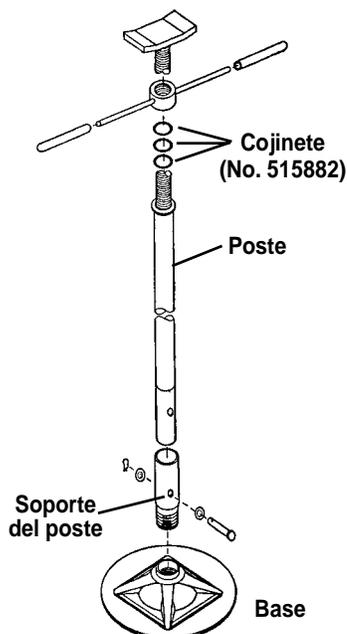

1. Fije el soporte de poste a la base.
2. Inserte el poste dentro del soporte del mismo, alineando los agujeros. Asegure con un pasador de horquilla, (2) arandelas y un pasador.

**Levante la carga**

Gire la manija de ajuste hacia la derecha hasta que el collarín alcance la carga. Continúe girando la manija para levantar la carga hasta la altura requerida.

**Baje la carga**

Gire la manija de ajuste hacia la izquierda.